

- * Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
- * Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-07699A
Croatian. 02/2006. Rev. 1.1



SGH-E760

Korisnički priručnik





Važne napomene o sigurnosti



Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.



Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).


Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho. Nemojte dirati antenu dok je telefon uključen.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo Samsungov dodatni pribor i baterije. Upotreba nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i biti opasna.

Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.



- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom vrstom.
- Potrošene baterije odložite u skladu s uputama proizvođača.

Ovlašteni serviser






Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 91.

Više o ovom priručniku

Ovaj vam Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon. Da biste brzo vidjeli osnovne funkcije telefona, pogledajte "Uvod" i "Što još možete osim telefonirati."

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

-  Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
-  Znači da na referentnoj stranici možete vidjeti više informacija.
-  Znači da morate pritisnuti tipke za upravljanje da biste se pomaknuli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.
-  Označava tipku na telefonu. Na primjer, [OK/END].
-  Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <Meni>.

- **Osjetnik pokreta**
Telefon prepoznaje kretanje. Moguće je izvršiti određene komande na temelju načina pokretanja telefona.

Posebne značajke telefona



- **Fotoaparati i videokamera**
Koristite se modulom fotoaparata i videokamere na telefonu da biste snimali fotografije ili videozapis.



- **MP3 player**
Reproducirajte MP3 glazbene datoteke koristeći telefon kao MP3 player.



- **Bluetooth**

Šaljite fotografije, slike, videozapise i ostale osobne podatke te se s drugim uređajem povežite koristeći besplatnu, bežičnu Bluetooth tehnologiju.



- **Učinite poziv osobnijim pomoću slikovnog ID-a pozivatelja**

Vidjet ćete tko vas zove jer će se prikazati njihova fotografija.



- **Name Card**

Stvorite posjetnice koje sadrže vaš broj i druge podatke. Kada se nekom predstavljate, koristite tu prikladnu elektroničku posjetnicu.



- **WAP pretraživač**

Pristupite bežičnom webu te različitim uslugama i trenutnim informacijama.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, videozapis i zvuk.

- **E-pošta**

Šaljite i primajte e-poštu koja sadrži slike, videozapis i zvuk.



- **Java**

Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i preuzimajte nove igre.



- **Kalendar**

Pratite dnevni, tjedni i mjesečni raspored.



- **Snimanje govora**

Snimate bilješke ili zvukove.

Sadržaj

Sadržaj paketa 6

Provjerite imate li sve ove stavke

Mobilni telefon 6

Tipke, funkcije i mjesta

Uvod 7

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona 7

Uključivanje ili isključivanje 9

Tipke i zaslon 9

Funkcije pristupnog izbornika 12

Prilagodba telefona 13

Pozivanje/Odgovaranje na poziv 15

Što još možete osim telefonirati 23

Započnite od kamere, glazbe i drugih posebnih funkcija

Upotreba fotoaparata 23

Reprodukcija MP3-ja 24

Pretraživanje weba 25

Upotreba imenika 25

Slanje poruka 26

Pregled poruka 28

Upotreba Bluetootha 29

Unos teksta 30

ABC, T9, unos brojeva i simbola

Funkcije poziva 32

Napredne značajke pozivanja

Funkcije izbornika 36

Ispisane su sve mogućnosti izbornika

Rješavanje problema 89

Pomoć i osobne potrebe

Zdravstvene i sigurnosne informacije 91

Indeks 98

Pregled funkcija izbornika

Da biste pristupili izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <Meni>.

1 Popis poziva	► str.36	3 Aplikacije	► str.42	5 Poruke	► str.54	8 Kamera	► str.74
1 Nedavni pozivi	► str.36	1 MP3 player	► str.42	1 Nova poruka	► str.55		
2 Propušteni pozivi	► str.37	2 Diktafon	► str.44	2 Moje poruke	► str.57		
3 Odlazni pozivi	► str.37	3 Java svijet	► str.45	3 Predložci	► str.61	9 Postavke	► str.79
4 Dolazni pozivi	► str.37	4 Protresi i igranj	► str.47	4 Obriši sve	► str.62	1 Vrijeme i datum	► str.79
5 Obriši sve	► str.37	5 Svjetsko vrijeme	► str.48	5 Postavke	► str.62	2 Telefon	► str.79
6 Vrijeme poziva	► str.37	6 Alarm	► str.49	6 Info usluge	► str.67	3 Prikaz	► str.80
7 Troškovi poziva*	► str.38	7 Kalkulator	► str.50	7 Status memorije	► str.67	4 Zvuk	► str.81
		8 Pretvornik	► str.50			5 Mrežne usluge	► str.83
2 Imenik	► str.38	9 Odbrojanje	► str.50	6 Datoteke	► str.67	6 Bluetooth	► str.85
1 Imenik	► str.38	10 Štoperica	► str.51	1 Slike	► str.67	7 Sigurnost	► str.87
2 FDN popis*	► str.39	11 SIM-AT*	► str.51	2 Video	► str.68	8 Status memorije	► str.88
3 Dodaj	► str.39			3 Muzika	► str.69	9 Tvorničke postavke	► str.89
4 Grupe	► str.40	4 Pretraživač	► str.51	4 Zvukovi	► str.69		
5 Brzo biranje	► str.40	1 Početna stranica	► str.52	5 Druge datoteke	► str.70		
6 Moja posjetnica	► str.41	2 Favoriti	► str.52	6 Status memorije	► str.70		
7 Vlastiti broj	► str.41	3 Idi na URL	► str.53				
8 Uređivanje	► str.42	4 Obriši cache	► str.53	7 Kalendar	► str.70		
9 Mrežni imenik*	► str.42	5 Postavke profila	► str.53				
		6 Aktualni profil	► str.54				

* Biti će prikazano samo ako to podržava SIM kartica.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke



Telefon



Prijenosni punjač



Baterija



Korisnički priručnik


Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.



Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema koju dobijete kod prodavača Samsungove opreme mogu se razlikovati te ovise o zemlji i davatelju usluga.

Mobilni telefon

Tipke, funkcije i mjesta

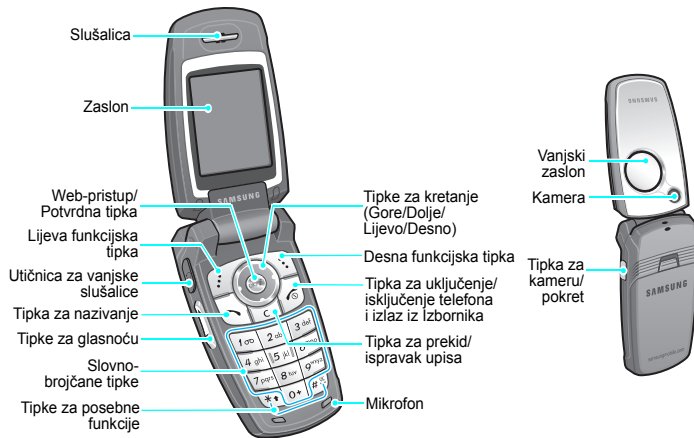

Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom


Informacije o SIM kartici

Nakon što se pretplatite na mobilnu mrežu, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.


Instalacija i punjenje telefona

1 Uklanjanje baterije.



- ☒ Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da pritisnete i držite [].

2 Umetnite SIM karticu.

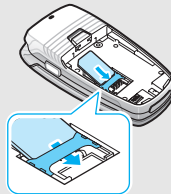


- ☒ Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema mobilnom telefonu.

3 Instalirajte bateriju.




4 Spojite prijenosni punjač na telefon.

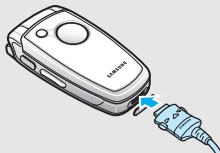

5 Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.


6 Kada je telefon sasvim napunjen (ikona baterije više ne treperi), isključite punjač iz utičnice.

7 Odspojite punjač iz telefona.

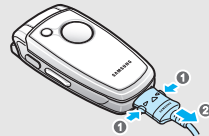



Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Ako je baterija pri kraju:






- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinje treperiti ikona prazne baterije .

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje	1. Otklopite telefon.
	2. Pritisnite i držite [] da biste uključili telefon.
	3. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <OK>.
Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je upotreba mobilnih telefona zabranjena.	
Isključivanje	1. Otklopite telefon.
	2. Pritisnite i držite [].

Tipke i zaslon

Tipka (tipke)	Opis
	Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.
	U načinu mirovanja omogućuje izravan pristup omiljenim izbornicima. ► str. 79 Unutar izbornika omogućuju pregled mogućnosti izbornika.
	U načinu mirovanja pokreće web pretraživač. Unutar izbornika odabire označene mogućnosti izbornika.
	Briše znakove sa zaslona. Unutar Izbornika omogućuje povratak na nadređeni izbornik.
	Pozivanje ili odgovaranje na poziv. U načinu mirovanja prikazuje posljednji odlazni, propušteni ili primljeni poziv.

Tipka (tipke) Opis

Prekid poziva.

Pritisnite i zadržite da biste uključili, odnosno isključili telefon.

Unutar izbornika prekida upis i vraća mobilni telefon u način mirovanja.



Unos brojeva, slova i posebnih znakova.

U načinu mirovanja, pritisnite i držite [1] da biste pristupili glasovnoj pošti. Pritisnite i držite [0] da biste unijeli pozivni broj međunarodnog poziva.



Unos posebnih znakova.

U načinu mirovanja, pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva. Pritisnite i držite [#] da biste uključili ili isključili bežumni način.




Prilagodba glasnoće zvuka.

Kada je telefon otklopljen, u načinu mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki. Kada je telefon zatvoren, pritisnite i držite da biste uključili vanjski zaslon.

Tipka (tipke) Opis

U načinu mirovanja, s otvorenim telefonom pritisnite i držite da biste uključili kameru. Kada je telefon zatvoren, pritisnite i držite da biste uključili značajku Osjetnik pokreta.

U načinu kamere snimate fotografiju ili video.

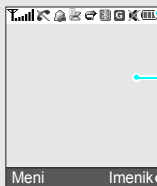










Zaslon**Izgled**

Ikone
prikaz različitih ikona.

Tekst i grafika
prikaz poruka, uputa i unesenih podataka.








Prikaz funkcija funkcijskih tipki
prikaz funkcija koje su trenutno dodijeljene dvjema funkcijskim tipkama.

Ikone*

-  Snaga primljenog signala
-  Poziv u tijeku
-  Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera; ne možete upućivati ni primati pozive
-  Alarm postavljen
-  Novi SMS
-  Nova MMS poruka
-  Nova glasovna pošta
-  Nova e-mail poruka
-  Jedna od mapa dolaznih poruka je puna
-  Funkcija preusmjeravanja poziva uključena ► str. 83
-  Bluetooth funkcija uključena ► str. 85

Ikone

(nastavak)


-  Spajanje za korištenje u vozilu ili naglavne slušalice za upotrebu bez ruku
-  GPRS mreža
-  Kućna zona, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
-  Zona ureda, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
-  Zvono za poziv postavljeno na vibraciju ► str. 82
-  Uključen je bežuman način ► str. 82
-  Razina napunjenosti baterije

* Simboli prikazani na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o državi ili davatelju usluga.

Funkcije pristupnog izbornika

Upotreba funkcijskih tipki

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

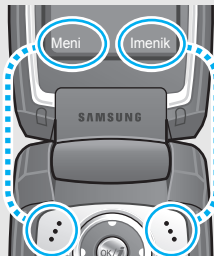

Pritiskom na lijevu funkcijsku tipku otvarate izbornike.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku da biste na izborniku **Imenik**.

Odaberite mogućnost

1. Pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku.
2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost.
3. Pritisnite **<Odaberi>**, **<OK>** ili **[OK/ENTER]** da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.
4. Da biste izašli, odaberite neki od sljedećih načina.
 - Pritisnite **<Natrag>** ili **[C]** da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore.
 - Pritisnite **[P]** da biste se vratili u način mirovanja.

Upotreba prečica

Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti. Da biste odabrali navod pod brojevima 10 i 11, pritisnite **[0]** odnosno **[*]**.

Prilagodba telefona

Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Dolazni poziv** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju ton zvona.
3. Odaberite ton zvona.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

Pozadina u načinu mirovanja

Na svakom od zaslona možete postaviti pozadinu.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Pozadina** → **Unutarnji zaslon** ili **Vanjski zaslon**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Odaberite sliku.

Boje izbornika

Boje komponenti zaslona, kao što su naslovne trake i trake za isticanje, moguće je promijeniti.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Boje izbornika**.
2. Odaberite uzorak boje.

Prečice izbornika

Možete koristiti tipke za kretanje kao tipke prečice da biste izravno pristupili određenim izbornicima iz načina mirovanja.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečice**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite izbornik koji ćete dodijeliti tipki.

Bešumno

Možete prebaciti u Bešumno kako biste izbjegli ometanje drugih ljudi.

Pritisnite i držite [**#**] u načinu mirovanja.



Zaključavanje telefona

Telefon možete zaštititi od neovlaštene upotrebe pomoću šifre. Prilikom uključivanja telefona bit će nužno upisati šifru.



1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promjeni šifru**.
2. Unesite zadanu šifru, **00000000** i pritisnite **<OK>**.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki te pritisnite **<OK>**.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.
5. Odaberite **Zaključavanje telefona**.
6. Odaberite **Uključi**.
7. Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.

Pozivanje/Odgovaranje na poziv

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni kod te broj telefona.
2. Pritisnite [.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [.

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [.
2. Da biste završili poziv, pritisnite [.

Podešavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite [/.

Upotreba značajke Osjetnik pokreta


Neke aplikacije možete pokrenuti na način da samo pomaknete telefon. Ugrađeni senzor prepoznaje kretanje i ubrzavanje telefona, telefon može izvršiti određene komande ne temelju načina kojim pomičete telefon.


MP3

Prvo, stvorite popis. ► str. 24




1 Telefon držite što bliže vodoravnom položaju.

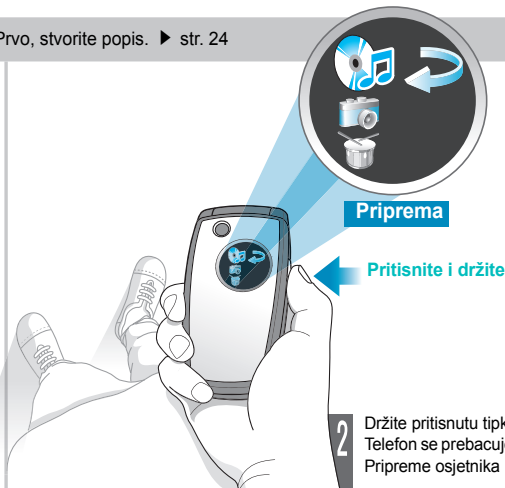

2 Držite pritisnutu tipku . Telefon se prebacuje u način Pripreme osjetnika pokreta.




3 Pomičite telefon  (Desno i lijevo) dok držite tipku. Kada se pokrene MP3 player, pustite tipku.



Tijekom reprodukcije

(Za vrijeme držanja tipke )

Pauziranje ili nastavak
(Gore i natrag dolje)

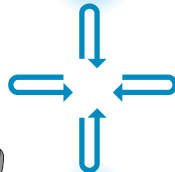


Prethodna
datoteka
(Lijevo i desno)


Sljedeća
datoteka
(Desno
i lijevo)


Zaustavljanje i izlaz
(Dolje i natrag gore)

☒ Telefon pomičite opušteno u ograničenom području, a kretnje izvršavajte kratko, unutar **1** ili **2** sekunde.


Ritam

- 1 Telefon držite što bliže vodoravnom položaju.
- 2 Držite pritisnutu tipku . Telefon se prebacuje u način Pripreme osjetnika pokreta.

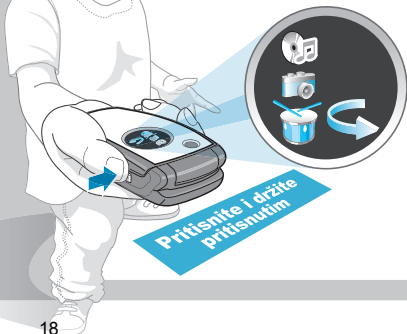


- 3 Pomičite telefon  (Lijevo i desno) dok držite tipku. Kada ritam započne, pustite tipku.




- 4 Protresite telefon da biste čuli ritam.
- 5 Da biste izašli iz značajke, otvorite telefon i pritisnite tipku .


Kamera


- 1 Telefon držite što bliže vodoravnom položaju.
- 2 Držite pritisnutu tipku . Telefon se prebacuje u način Pripreme osjetnika pokreta.



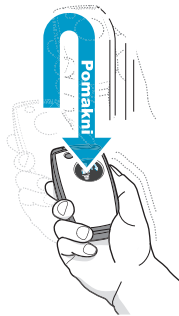

Pritisnite i držite pritisnutim



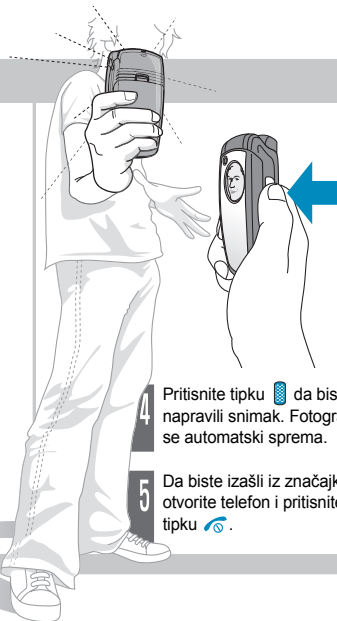

- 3 Pomičite telefon  (Gore i natrag dolje) dok držite tipku. Kada snimanje započne, pustite tipku.




- 4 Pritisnite tipku  da biste napravili snimak. Fotografija se automatski sprema.
- 5 Da biste izašli iz značajke, otvorite telefon i pritisnite tipku .

Igranje pokretom

Igranje igre Screamer

1. U načinu mirovanja pritisnite funkcijsku tipku **Meni** i odaberite **Aplikacije** → **Java svijet** → **Skidanje** → **Screamer**.
2. Pritisnite bilo koju tipku osim tipki  i  da biste pokrenuli igru.
3. Odaberite **NEW GAME** → način igre.
4. Pritisnite tipku **OK/↵**.
Ako ste odabrali Training mode, prijdite na korak 9.
5. Unesite ime lika i pritisnite tipku **OK/↵**.
6. Postavite visinu, težinu i nacionalnost lika i pritisnite tipku **OK/↵**.
7. Postavite visinu, težinu i nacionalnost skeletona i pritisnite tipku **OK/↵**.
8. Dva puta pritisnite tipku **OK/↵**.

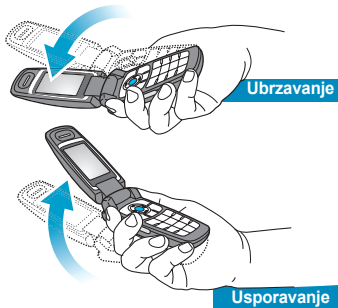


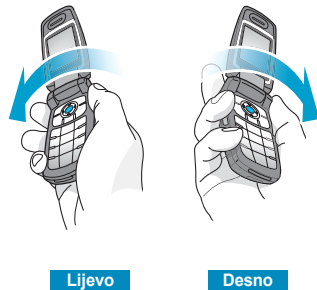
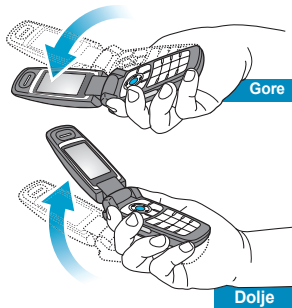
9. Nakrivite telefon prema gore da bi se lik pomaknuo naprijed. Usmjerite telefon prema gore ili prema dolje da biste podesili brzinu skeletona, a lijevo ili desno da biste promijenili smjer skeletona.



Promjena vašeg položaja tijekom igre može uzrokovati grešku. Ako pritisnete funkcijsku tipku **Restart**.

Igranje igre Pharaoh's Treasure

1. U načinu mirovanja pritisnite funkcijsku tipku **Meni** i odaberite **Aplikacije** → **Java svijet** → **Skidanje** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Pritisnite bilo koju tipku, osim  da biste pokrenuli igru.
3. Odaberite **Start** → **New Game**.
4. Pritisnite tipku **OK/↵**.



5. Usmjerite telefon desno da bi se lik pomaknuo naprijed.
Usmjerite telefon lijevo, desno, gore ili dolje da biste pomakli lik.




Promjena vašeg položaja tijekom igre može uzrokovati grešku. Ako se pomaknete, pritisnite funkcijsku tipku **MENU** i odaberite **Resume**.

Da biste bacili kocku ili nasumično odabrali brojeve

1. U načinu mirovanja pritisnite funkcijsku tipku **Meni** i odaberite **Aplikacije** → **Protresi i igranj** → igru.
2. Nakon pristupa igri, protresite telefon.



3. Rezultat će se prikazati kada stanete.

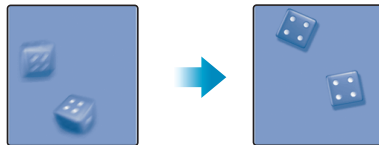



Što još možete osim telefonirati

Započnite od kamere, glazbe i drugih posebnih funkcija

Upotreba fotoaparata




Fotografiranje

1. Otklopite telefon.
2. U načinu mirovanja, pritisnite i držite  da biste uključili kameru.
3. Usmjerite kameru prema objektu i namjestite sliku.
4. Pritisnite  da biste napravili snimak. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite [OK/↵] da biste snimili drugu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite  da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [1] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite  da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite  da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.
5. Pritisnite desnu funkcijsku tipku da biste se vratili u način za snimanje.

Reprodukcija videa

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> and select **Datoteke** → **Video** → **Video**.
2. Odaberite željeni video.

Reprodukcija MP3-ja

Kopiranje MP3 datoteka na telefon

Učinite to na sljedeće načine:

- Skinite ih s bežičnog weba ► str. 51
- Preuzmite ih s računala pomoću programa Samsung PC Studio
► Korisnički priručnik Samsung PC Studio
- Preuzimanje putem Bluetootha
► str. 87

Sastavljanje popisa pjesama

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Dodaj u listu** → **Dodaj sve** ili **Dodaj datoteku**.
3. Da biste dodali stavke u izbornik **Dodaj datoteku**, pritisnite [OK/↵] da biste označili željene datoteke i pritisnite **<Dodaj>**.

4. Pritisnite **<Natrag>** da biste se vratili na zaslon MP3 playera.

Reprodukcija MP3 datoteka

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite [OK/↵].
2. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
 - OK/↵: pauzira ili nastavlja reprodukciju.
 - Lijevo: vraća se na prethodnu datoteku. U datoteci se pomiče unatrag ako se tipka drži pritisnutom.
 - Desno: pomiče se na sljedeću datoteku. U datoteci skače prema naprijed kada se tipka drži pritisnutom.
 - Gore: otvara popis za izvođenje.
 - ▲/▼: namješta glasnoću.
 - Dolje: zaustavlja reprodukciju.


Pretraživanje weba

Upotrebom ugrađenog web-pretraživača možete jednostavno pristupiti bežičnom webu, da biste pristupili raznim ažuriranim uslugama i informacijama te uživali u mogućnostima skidanja sadržaja s weba.

Pokretanje web-pretraživača

U načinu mirovanja pritisnite [OK/↵].

Kretanje kroz web

- Da biste se pomicali kroz stavke preglednika, pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da biste odabrali stavku, pritisnite <✓>.
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <Back> ili [C].
- Da biste pristupili mogućnosti pretraživača, odaberite  ili pritisnite [*].

Upotreba imenika

Dodavanje unosa

U memoriju telefona:

1. U načinu mirovanja unesite broj memorijskog mjesta i pritisnite [OK/↵].
2. Odaberite vrstu broja **Telefon** → vrsta broja.
3. Unesite informacije o kontaktu: Ime, Prezime, Mobitel, Doma, Ured, Faks, Ostalo, E-mail, Slika pozivatelja, Zvono, Grupe i Bilješke.
4. Pritisnite <Spremi> da biste spremili unos.

Na SIM karticu:

1. U načinu mirovanja unesite broj memorijskog mjesta i pritisnite [OK/↵].

Dodavanje unosa

(nastavak)

2. Odaberite **SIM**.
3. Unesite ime.
4. Pritisnite [OK/↵] da biste spremili unos.

Traženje unosa

1. U načinu mirovanja pritisnite <Imenik>.
2. Odaberite unos.
3. Pronađite broj i pritisnite [↶] da biste birali broj ili [OK/↵] da biste uredili informacije o kontaktima.

Sastavljanje i slanje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite podatke o kontaktu.

3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili posjetnicu.
4. Da biste poslali posjetnicu drugim ljudima, pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite načina slanja **Pošalji preko** → načina slanja.

Slanje poruka

Slanje tekstualnih poruka (SMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/↵].
3. Unesite brojeve odredišta.
4. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali poruku.

Slanje multimedijских poruka (MMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke te pritisnite [OK/↵].
4. Odaberite **Slika i Video** ili **Zvuk**.
5. Da biste dodali stavke u izbornik **Slika i Video**, odaberite **Slike** ili **Video** i dodajte sliku ili video zapis.
Da biste dodali stavke u izbornik **Zvuk**, odaberite jednu od mogućnosti zvuka i dodajte zvučni zapis.
6. Odaberite **Poruke**.
7. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/↵].

8. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite brojeve odredišta ili e-mail adrese.
10. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali poruku.

Slanje e-mail poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov e-mail poruke i pritisnite [OK/↵].
4. Odaberite **Poruke**.
5. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [OK/↵].
6. Odaberite **Privitak**.

Slanje e-mail poruka

(nastavak)

7. Dodajte sliku, video, zvuk, glazbenu datoteku ili datoteku dokumenta.
8. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite e-mail adrese.
10. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali e-mail poruku.

Pregled poruka

Pregled tekstualnih poruka

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <Pogled>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite tekstualnu poruku (✉).

Pregled MMS poruke

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <Pogled>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite MMS poruku (📎).

Pregled e-mail poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail**.
2. Odaberite **Provjeri novu poštu** da biste preuzeli novu e-mail poruku ili zaglavlje poruke.
3. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali naslov, pritisnite <Opcije> i odaberite **Preuzmi**.

Upotreba Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom, koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku te daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → Traži novi uređaj.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN kod drugog uređaja ako ga ima i pritisnite **<OK>**.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji, **Imenik**, **Datoteke** ili **Kalendar**.
2. Pomaknite se na stavku.
3. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.
4. Odaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja te pritisnite **<OK>**.

Primanje podataka

Da biste putem Bluetootha primili podatke, na telefonu mora biti aktivirana Bluetooth funkcija.

Ako je potrebno, pritisnite **<Da>** da biste potvrdili primitak.

Unos teksta

ABC, T9, unos brojeva i simbola

Upotrebom načina ABC, T9, upisom brojeva i simbola, možete unijeti tekst za neke značajke poput slanja poruka, Imenika ili Kalendara.

Promjena načina upisa teksta

- Pritisnite desnu funkcijsku tipku da biste promijenili način unosa teksta. Možete i pritisnuti i držati desnu funkcijsku tipku te odabrati željeni način.

A Hrv : ABC način

T9 Hrv : T9 način

1 Hrv : Numerički način

Hrv : Upis simbola

- Pritisnite i držite [#] da biste prebacivali između načina T9 i ABC.
- Pritisnite i držite [*] da biste upisali simbol.

Upotreba načina ABC

Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Č Ć Ć Á Ä Å Â 2	a b c č ć č á ä å â 2
3	D E F Đ Ě É 3	d e f đ ě é 3
4	G H I Í Î 4	g h i í î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô 6	m n o ó ö ő ô 6
7	P Q R S Š Š 7	p q r s š š 7
8	T U V Ú Ü Ů 8	t u v ú ü ů 8
9	W X Y Z Ž 9	w x y z ž 9
0	0	

Savjeti za upotrebu načina ABC

- Da biste isto slovo dvaput upisali ili da biste upisali drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.

- Pritisnite [✕] da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto. Možete odabrati mala slova (bez pokazivača), početno veliko slovo (⬆) te sva slova velika (⬆).
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [C] da biste obrisali zaslon.

Upotreba načina T9

T9 je način koji predviđa unos teksta te je svaku tipku potrebno pritisnuti samo jednom.

Unos riječi u načinu T9

1. Pritisnite od [2] do [9] da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jednom.

Na primjer, pritisnite [2], [6] i [4] da biste u načinu T9 unijeli riječ *Bog*.

T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.

2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.

3. Kada se riječ ispravno prikaže, idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [0] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.

Na primjer, *Te* i *Ud* koriste [8] i [3].

4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

Savjeti za upotrebu načina T9

- Pritisnite [1] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite [✕] da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto. Možete odabrati mala slova (bez pokazivača), početno veliko slovo (⬆) te sva slova velika (⬆).
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [C] da biste obrisali zaslon.

Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.

2. Pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Kada više nema zamjenskih riječi, na dnu retka pojavljuje se **Slovkaj**.
3. Pritisnite <**Slovkaj**>.
4. Unesite željenu riječ pomoću načina ABC, a zatim pritisnite <**OK**>.

Unos brojeva

Brojčani način omogućuje unos brojeva.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Unos simbola

Simbolni način omogućuje unos simbola.

Da biste	Pritisnite
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
obrišite unesene simbol(e)	[C].
umetnuli simbol(e)	<OK>.

Funkcije poziva

Napredne značajke pozivanja

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [↵].



- Pritisnite [C] da biste obrisali zadnji broj ili pritisnite i držite [C] da biste obrisali čitav zaslon. Možete pomicati pokazivač da biste ispravili znamenku.
- Držite pritisnutu tipku [*] da biste unijeli pauzu između brojeva.

Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [0]. Pojavljuje se znak +.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada i telefonski broj, a zatim pritisnite [↵].

Ponovno pozivanje nedavno biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [↵] da biste prikazali popis nedavno biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [↵].

Pozivanje broja spremljenog u Imeniku

Nakon što ste broj spremili u Imenik možete ga birati tako da ga odaberete iz imenika. ► str. 38

Također možete koristiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće zovete dodijelili određenim bročanim tipkama. ► str. 40

Broj sa SIM kartice možete brzo pozivati odabirom memorijskog mjesta koje mu je dodijeljeno prilikom spremanja.

1. U načinu mirovanja unesite broj mjesta željenog telefonskog broja i pritisnite [#].
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli od broja do broja.
3. Pritisnite <Nazovi> ili [↩] da biste nazvali željeni broj.

Završavanje poziva

Zatvorite telefon ili pritisnite [📞].

Primanje poziva

Kada prihvatite dolazni poziv, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite <Prihvati> ili [↩] da biste odgovorili na poziv.

Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je aktivna značajka **Odgovor bilo kojom tipkom**, možete pritisnuti bilo koju tipku, osim tipke <Odbaci>, [📞] i [▲/▼]. ► str. 80
- Ako je aktivna značajka **Aktivni poklopac** jednostavno možete otvoriti telefon. ► str. 80
- Pritisnite <Odbaci> ili [📞] da biste poziv odbili.
- Pritisnite i držite [▲/▼] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Tipka glasnoće**. ► str. 80

Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

1. Pritisnite <Pogled>.
2. Ako je potrebno, pogledajte propuštene pozive.
3. Pritisnite [↩] da biste birali željeni broj.

Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona.

Gumb na slušalicama radi na sljedeći način:

Da biste	Pritisnite
ponovo birali posljednji broj	gumb, a zatim ga ponovo pritisnite i držite.
odgovorili na poziv	i držite ga.
završili poziv	i držite ga.

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim funkcijama.

Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Koristite [▲/▼] da biste namjestili glasnoću u slušalici tijekom poziva.

Pritisnite [▲] da biste povećali glasnoću, a [▼] da biste je smanjili.

Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <Čekanje> ili <Preuzmi> da biste stavili poziv na čekanje ili ga preuzeli.

Upućivanje drugog poziva


Ako vaša mreža to dopušta možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <Čekanje> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <Zamijeni> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [📞].

Odgovaranje na drugi poziv

Dolazni poziv možete prihvatiti i ako već imate poziv u tijeku, ukoliko to podržava vaša mreža te ukoliko ste aktivirali značajku poziva na čekanju. ► str. 84

1. Pritisnite [📞] da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.

2. Pritisnite **<Zamijeni>** da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
3. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
4. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Koristite zvučnik da biste vodili razgovor, a da se telefon pri tom nalazi na maloj udaljenosti od vas.

Pritisnite [**OK/£**] da biste pokrenuli funkciju zvučnika. Ponovo pritisnite tipku, da biste vratili postavku na slušalicu.

Upotreba opcija tijekom poziva

Pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima tijekom poziva:

- **Uklj. jasnoća glasa/Isklj. jasnoća glasa:** povećava osjetljivost mikrofona kako biste sugovorniku omogućili da čuje vaš glas jasnije, čak i ako šapućete.
- **Bez zvuka/Uklj. zvuk:** isključite mikrofona na telefonu kako vas sugovornik na telefonu ne bi mogao čuti ili ga ponovo uključite.
- **Imenik:** pristup popis kontakata.
- **Isklj. ton tipki/Uklj. tona tipki:** uključivanje ili isključivanje tonova tipki.

☒ Da bi bila moguća komunikacija s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, morate uključiti mogućnost **Uklj. tona tipki**.
- **Pošalji DTMF:** pošaljite DTMF (Dual tone multi-frequency) tonove kao grupu. DTMF tonovi koriste se na telefonima za tonsko biranje i zvuče kada pritisnete brojčanu tipku. Ta je opcija korisna ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete svoju šifru ili broj bankovnog računa.
- **Poruke:** čitajte dolaznu poruku ili šaljite novu poruku.
 - ▶ str. 54
- **Prebaci na slušalicu/Prebaci na telefon:** prebacite na Bluetooth slušalicu ili na pribor za korištenje u vozilu ili vratite na telefon.
- **SIM usluge:** pristupite posebnim uslugama, kao što su novosti, prognoze vremena, zabava te lokalne usluge koje pruža SIM kartica. Ova mogućnost dostupna je kada koristite SIM karticu koja podržava SIM AT izbornike.

- **Konferencijski:** uspostavite konferencijski razgovor na načina da pridružite pozivatelja u razgovor koji trenutno vodite. U konferencijski poziv možete uključiti do pet ljudi.
- **Izdvoji:** povedite privatni razgovor s jednim od sudionika konferencijskog razgovora. Ostali sudionici mogu međusobno razgovarati. Nakon privatnog razgovora, odaberite Konferencijski da biste se vratili na konferencijski poziv.
- **Ukloni:** isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.

Funkcije izbornika

Ispisane su sve mogućnosti izbornika

Popis poziva *(Meni 1)*

Koristite ovaj izbornik da biste vidjeli izlazne, primljene ili propuštene pozive, duljinu poziva i trošak poziva, ako ih vaša SIM kartica podržava.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> te odaberite **Popis poziva**.

Nedavni pozivi *(Meni 1.1)*

Ovaj izbornik prikazuje nedavno nazvane, primljene ili propuštene pozive.

Pristup popisu poziva

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali vrstu poziva.
2. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste se pomaknuli na popis poziva.
3. Pritisnite [OK/↵] da biste vidjeli pojedinosti poziva ili [↶] da biste nazvali broj.

Mogućnosti popisa poziva

Dok pregledavate popis poziva, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Spremi kontakt:** spremanje broj telefona u Imenik.
- **Pošalji poruku:** slanje SMS ili MMS poruke.
- **Obriši:** briše odabrani zapis poziva ili sve zapise.

Propušteni pozivi (Meni 1.2)

Ovaj izbornik prikazuje nedavne pozive na koje se niste javili.

Odlazni pozivi (Meni 1.3)

Ovaj izbornik prikazuje posljednje upućene pozive.

Dolazni pozivi (Meni 1.4)

Ovaj izbornik prikazuje nedavne dolazne pozive.

Obriši sve (Meni 1.5)

Koristite ovaj izbornik da biste obrisali sve stavke pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite [OK/↵] da biste označili popis poziva koji treba očistiti.
2. Pritisnite <Obriši>.
3. Pritisnite <Da> da biste potvrdili brisanje.

Vrijeme poziva (Meni 1.6)

Ovaj izbornik prikazuje vrijeme trajanja upućenih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti vaš davatelj usluga može se razlikovati.

- **Zadnjeg poziva:** prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.
- **Ukupno odlaznih:** provjerite ukupno trajanje svih biranih poziva.
- **Ukupno dolaznih:** provjerite ukupno trajanje svih dolaznih poziva.
- **Poništi vrijeme:** poništite brojače trajanja razgovora. Trebate unijeti šifru telefona.



Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ► str. 88

Troškovi poziva (Meni 1.7)

Ova značajka mobilnog operatera prikazuje trošak poziva. Ovaj je izbornik dostupan samo ako vaša SIM kartica podržava tu značajku. Ta značajka se ne koristi za naplatu poziva.

- **Zadnjeg poziva:** prikazuje trošak posljednjeg razgovora.
- **Ukupan trošak:** prikazuje trošak poziva svih vaših poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Unesi maksimalni**, da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.
- **Maksimalni:** provjerite maksimalni dopušteni iznos troška postavljen u mogućnosti **Unesi maksimalni**.
- **Poništi:** poništavanje brojača troška.
- **Unesi maksimalni:** postavljanje maksimalnog dopuštenog troška poziva.
- **Cijena/jedinica:** postavlja cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora.

Imenik (Meni 2)

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali se koriste kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom izborniku, pritisnite **<Meni>** u načinu mirovanja i odaberite **Imenik**.

Imenik (Meni 2.1)

Koristite ovaj izbornik za pretraživanje brojeva u Imeniku.

Pronalaženje unosa

1. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite željeno ime s popisa.
3. Pritisnite [↵] da biste birali broj ili [OK/↵] da biste uredili kontaktne informacije.

Upotreba mogućnosti Imenika

Prilikom pregledavanja pojedinosti o kontaktu, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje podataka o kontaktima.
- **Pošalji poruku:** slanje SMS, MMS ili e-mail poruke.

- **Kopiraj:** kopiranje odabranog broja u memoriju telefona, na SIM karticu ili na popis brojeva za fiksno biranje.
- **Pošalji preko:** slanje kontakta putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši:** brisanje odabranog kontakta.
- **Bluetooth ispis:** ispis informacija o kontaktu povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetootha.

FDN popis (Meni 2.2)

Ako vaša SIM kartica podržava ovu značajku, pomoću ovog izbornika sastavite popis kontakata koji će se koristiti u FDN (Fixed Dialling Number, brojevi za fiksno biranje) načinu, pri čemu su dopušteni samo odlazni pozivi na navedene telefonske brojeve. FDN način možete aktivirati na izborniku **FDN**. ► str. 88

Dodavanje kontakta

1. Na FDN popisu, pritisnite **<Opcije>**, pa odaberite **Dodaj**.
2. Unesite PIN2, a zatim pritisnite **<OK>**.
3. Unesite podatke o kontaktu.
 - **Ime:** dodjela imena.
 - **Telefonski broj:** dodajte broj.

- **Lokacija:** dodijelite mjesto spremanja.
4. Pritisnite **<Spremi>** da biste spremili kontakt.

Upotreba mogućnosti Imenika

Kontaktima možete pristupiti ako pritisnete **<Opcije>** u Kontakti.

Dodaj (Meni 2.3)

Koristite ovaj izbornik za dodavanje novog kontakta u Imenik.

Pohranjivanje broja u memoriju telefona

1. Odaberite **Telefon**.
2. Promijenite postavke ili unesite podatke o kontaktu.
 - **Ime/Prezime:** dodjela imena.
 - **Mobitel/Doma/Ured/Faks/Ostalo:** dodajte broj u bilo koju kategoriju.
 - **E-mail:** dodjela e-mail adrese.
 - **Slika pozivatelja:** dodijelite sliku kao osobinu pozivatelja koja će vas upozoriti na poziv određene osobe.
 - **Zvono:** dodjeljivanje tona zvona koje će vas upozoriti na poziv od određene osobe.

- **Grupe:** dodijelite osobu grupi pozivatelja.
 - **Bilješke:** dodajte bilješku o pojedinoj osobi.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Pohrana telefonskog broja na SIM karticu

1. Odaberite **SIM**.
2. Unesite informacije o kontaktu:
 - **Ime:** dodjela imena.
 - **Telefonski broj:** dodajte broj.
 - **Lokacija:** dodijelite mjesto spremanja.



Kako biste dodijelili sliku, ton zvona ili grupu za pozivatelja, kontakt mora biti spremljen u memoriji telefona.

3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Grupe (Meni 2.4)

Pomoću ovog izbornika organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.

Dodavanje članova u grupu pozivatelja

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.

3. Odaberite željeni kontakt.
4. Da biste dodali članove, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj**. Ponovite korake 3 i 4.

Upravljanje grupama pozivatelja

Tijekom pregledavanja popisa grupe, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled:** prikaz članova odabrane grupe.
- **Dodaj:** dodavanje nove grupe.
- **Uredi:** uređivanje svojstava odabrane grupe.
- **Pošalji poruku:** slanje SMS, MMS ili e-mail poruke članovima koje odaberete.
- **Obriši:** brisanje odabrane skupine. Članovi grupe ne brišu se iz Imenika.

Brzo biranje (Meni 2.5)

Koristite ovaj izbornik da biste dodijelili broj za brzo pozivanje (2 do 9) za osam najčešće biranih brojeva.

Dodjeljivanje brojeva za brzo pozivanje

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja glasovne pošte.

2. Odaberite kontakt s popisa kontakata ili s FDN popisa.
3. Ako kontakt ime nekoliko brojeva pomaknite se na željeni broj.
4. Pritisnite <Odaberi>.

Upravljanje unosima brzog pozivanja

Na zaslonu za brzo pozivanje pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj:** dodijelite broj nedodijeljenoj tipki.
- **Pogled:** prikaz imena i broja dodijeljenog nekoj tipki.
- **Promjeni:** postavite drugi broj za tipku.
- **Ukloni:** odbacivanje postavke brzog pozivanja za neku tipku.

Nazivanje unosa brzog pozivanja

Pritisnite i držite odgovarajuću tipku u načinu mirovanja.

Moja posjetnica (Meni 2.6)

Pomoću ovog izbornika sastavite posjetnicu i pošaljite je drugima.

Spremanje posjetnice

Procedura stvaranja kartice s imenom ista je kao i ona za spremanje telefonskog broja u memoriju telefona. ► str. 39

Mogućnosti posjetnice

Nakon spremanja posjetnice pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje posjetnice.
- **Pošalji preko:** slanje posjetnice putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Razmjeni posjetnice:** razmijenite posjetnice s drugom osobom putem Bluetootha.
- **Ukloni:** brisanje posjetnice.
- **Bluetooth ispis:** ispisivanje podataka s posjetnice povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetootha.

Vlastiti broj (Meni 2.7)

Koristite ovu značajku da biste označili vaše telefonske brojeve ili da biste dodijelili ime uz svaki broj. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

Uređivanje (Meni 2.8)

Koristite ovaj izbornik za upravljanje Imenikom.

- **Postavljena memorija:** odabir zadane memorijske lokacije za spremanje kontakata. Ako odaberete **Pitaj kod spremanja**, telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju prilikom spremanja broja.
- **Kopiraj sve na telefon:** kopirajte sve kontakte pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona.
- **Sortiraj:** razvrstavanje kontakata prema imenu ili prezimenu.
- **Obriši sve:** brisanje svih kontakata iz memorije telefona, SIM kartice ili s FDN popisa.
- **Status memorije:** prikaz broj kontakata pohranjenih u memoriji telefona, na SIM kartici ili na FDN popisu.

Mrežni imenik (Meni 2.9)

Koristite ovaj izbornik da biste pregledali popis brojeva mrežnog imenika koje je dodijelio vaš davatelj usluga, zajedno s brojevima hitnih službi, upita za imenik i brojeva za glasovnu poštu. Ovaj izbornik dostupan je samo ako SIM kartica podržava SDN.

Pomaknite se na željeni broj i pritisnite <Nazovi> ili [↶].

Aplikacije (Meni 3)

Koristite ovaj izbornik da biste igrali Java i Motion igre, reproducirali glazbene datoteke, snimili glasovni zapis, postavili vremenske zone i alarme ili da biste koristili telefon kao kalkulator, kao sat s odbrojavanjem, kao pretvornik ili kao štopericu.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite u načinu mirovanja <Meni> i odaberite **Aplikacije**.

MP3 player (Meni 3.1)

Koristite ovaj izbornik da biste uživali u glazbi. Prvo, morate spremi MP3 datoteke u memoriju vašeg telefona. Da biste postigli visoku kvalitetu glazbe, koristite stereo slušalice za Bluetooth.



- Uobičajene slušalice nisu kompatibilne s MP3 playerom.
- MP3 datoteke možete slušati korištenjem Bluetooth stereo slušalice. AAC ili AAC⁺ datoteke nisu kompatibilne s Bluetooth stereo slušalicama.

Skidanje ili primanje glazbenih datoteka

Koristite ove metode da biste MP3 datoteke spremili u memoriju vašeg telefona:

- Skinite ih s bežičnog weba ► str. 51
- Skidanje s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ► Korisnički vodič Samsung PC Studio
- Primanje preko Bluetootha ► str. 87

Sastavljanje popisa pjesama

Dodavanje MP3 datoteka popisu pjesama kako biste ih mogli reproducirati.

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj u listu**.
2. Odaberite bilo koju od sljedećih mogućnosti:
 - **Dodaj sve:** dodavanje svih datoteka iz memorije telefona na popis pjesama.
 - **Dodaj datoteku:** dodavanje datoteke na popis pjesama.
3. Ako ste odabrali **Dodaj datoteku**, pritisnite [OK / ↵] da biste označili datoteke koje dodajete, a zatim pritisnite <**Dodaj**>.

4. Pritisnite <**Natrag**> da biste se vratili na zaslon MP3 playera.

Reproduciranje glazbenih datoteka

Na zaslonu MP3 playera pritisnite [OK / ↵].

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipke	Funkcija
OK / ↵	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Povratak na prethodnu datoteku. U datoteci se pomiče unatrag ako se tipka drži pritisnutom.
Desno	Skače na sljedeću datoteku. U datoteci skače prema naprijed kada se tipka drži pritisnutom.
Gore	Otvaranje popisa za izvođenje.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.
▲ / ▼	Prilagođavanje glasnoće.
2	Promjena slike izgleda.
3	Promjena način ponavljanja.
6	Uključivanje i isključivanje nasumičnog načina.

Korištenje značajke Osjetnik pokreta

Tijekom reprodukcije zaklopite telefon, MP3 glazbu možete, bez prekidanja, slušati sa zaklopljenim telefonom.

MP3 playerom možete upravljati korištenjem značajke osjetnik pokreta. To znači da zadatke možete izvršavati i pomicanjem telefona, umjesto upravljanjem pomoću tipkovnice. ► str. 16

Mogućnosti playera

Tijekom reprodukcije pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj/Pauza:** započinje ili pauzira reprodukciju.
- **Prebaci na slušalice:** prebacivanje na način Bluetooth slušalice.
- **Playlista:** prikaz popisa pjesama.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Postavke:** promjena zadane postavke za glazbene datoteke koje se reproduciraju.

Ponavljanje: odabir načina ponavljanja.

Nasumično: postavljanje MP3 playera da glazbu reproducira nasumičnim redoslijedom.

Prikaz: odabir slike izgleda.

Glasnoća: odabir razine glasnoće.

- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.
- **Pomoć:** prikaz tipki koje možete koristiti tijekom reprodukcije.

Pristupanje popisu pjesama

Na zaslonu MP3 playera pritisnite [Gore]. Pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj:** odabir načina izlaza zvuka.
- **Dodaj u listu:** dodaje datoteke na popis pjesama.
- **Redosljed:** premještanje datoteke na željeno mjesto na popisu za izvođenje.
- **Ukloni:** uklanjanje odabrane datoteke ili svih datoteka s popisa za izvođenje.
- **Pomoć:** prikaz tipki koje možete koristiti tijekom reprodukcije.

Diktafon (Meni 3.2)

Ovaj izbornik koristite da biste snimili glasovne zapise. Duljina glasovnog zapisa može biti najviše jedan sat.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Pritisnite [OK/↵] da biste započeli sa snimanjem.
2. Govorite u mikrofona.
Pritisnite [OK/↵] da biste pauzirali ili nastavili snimanje.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <Spremi>. Glasovni zapis automatski se sprema.
4. Pritisnite [OK/↵] da biste preslušali glasovni zapis ili [Gore] da biste snimili novi glasovni zapis.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu Diktafona pritisnite <Opcije> i odaberite **Glasovni zapisi**.
2. Odaberite glasovni zapis. Zapis se reproducira.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipke	Funkcija
OK/↵	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje unutar zapisa.
Desno	Kretanje prema naprijed unutar zapisa.
Gore	Prebacivanje u način snimanja.

Tipke	Funkcija
▲ / ▼	Podešavanje glasnoće.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

Promjena postavki diktafona

Možete promijeniti postavke snimanja diktafona. Prije snimanja maksimalnog glasovnog zapisa, pritisnite <Opcije> i odaberite **Postavke** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Trajanje snimanja:** odabir maksimalnog vremena snimanja.
- **Glasnoća:** odabir razine glasnoće.
- **Postavljeno ime:** promjena postavljenog prefiksa glasovnog zapisa.

Java svijet (Meni 3.3)

Koristite ovaj izbornik da biste pristupili i igrali Java igre te da biste postavili profil za pristup Java uslugama.

Igranje igre Screamer

1. Na zaslonu Java svijet odaberite **Skidanje** → **Screamer**.

2. Pritisnite bilo koju tipku osim [↵] i [↶].
3. Odaberite **NEW GAME** → način igre.
4. Pritisnite [OK/↵] da biste pokrenuli igru.
5. Unesite ime lika i pritisnite [OK/↵].
6. Postavite visinu, težinu i nacionalnost lika i pritisnite [OK/↵].
7. Postavite visinu, težinu i nacionalnost skeletona i pritisnite [OK/↵].
8. Pritisnite [OK/↵] da biste pokrenuli igru.
9. Usmjerite telefon prema gore da bi se lik pomaknuo naprijed.
10. Usmjerite telefon prema gore ili prema dolje da biste podesili brzinu skeletona.
Usmjerite telefon lijevo ili desno da biste promijenili smjer skeletona.

☒ Tijekom igre pritisnite tipku <Menu> da biste pristupili mogućnostima igre.

Igranje igre Pharaoh's Treasure

1. Na zaslonu Java svijet odaberite **Skidanje** → **Pharaoh's Treasure**.

2. Pritisnite bilo koju tipku osim [↵].
3. Odaberite **Start** → **New Game**.
4. Pritisnite <OK>.
5. Usmjerite telefon desno da bi se lik pomaknuo naprijed.
6. Usmjerite telefon lijevo, desno, gore ili dolje da biste pomakli lik.

☒ Tijekom igre pritisnite tipku <MENU> da biste pristupili mogućnostima igre.

Igranje igre Freekick

1. Na izborniku **Java svijet**, odaberite **Skidanje** → **Freekick**.
2. Pritisnite bilo koju tipku osim [↵].
3. Odaberite **Game** → željeni način igre → momčad → igrača.
4. Pritisnite [OK/↵] da biste pokrenuli igru.

☒ Tijekom igre pritisnite [#] da biste pristupili opcijama igre.

Mogućnosti Java igre

Na zaslonu Java svijeta odaberite **Skidanje** i pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pokreni:** pokretanje odabrane igre.

- **Postavke aplikacije:** postavite igru tako da se nastavi kad primite poziv ili kada se tijekom igre oglasi alarm. Možete postaviti telefon na način razmjene podataka o igri s mrežom dok igrate neku mrežnu igru ili dok ste spojeni na internet.
- **Obriši:** briše odabranu igru.
- **Detalji:** pristup svojstvima igre.

Podešavanje Java postavki

Možete podesiti postavke pristupa Java uslugama.

1. Na izborniku Java svijet odaberite **Postavke**.
2. Promijenite sljedeće postavke:
 - **APN:** unesite naziv pristupne točke.
 - **Korisničko ime:** unos korisničkog imena.
 - **Šifra:** unos šifre.
 - **Proxy:** navedite da li mrežnim uslugama pristupate pomoću proxy poslužitelja ili ne. Ovisno o ovoj postavci, razlikuju se mogućnosti u mapi **Proxy postavke**.
 - **Proxy postavke:** pružaju sljedeće mogućnosti:
*Ako je proxy namješten na **Uključi**:*
IP adresa: unesite HTTP proxy IP adresu.

Port: unesite broj proxy porta.

*Ako je proxy namješten na **Isključeno**:*

DNS1: unesite primarnu adresu.

DNS2: unesite sekundarnu adresu.

Provjera statusa memorije

Možete pogledati ukupnu količinu memorije za Java igre kao i količinu zauzete memorije.

Na zaslonu Java svijet odaberite **Status memorije**.

Protresi i igranj (Meni 3.4)

Pomoću ovog izbornika uživajte u igrama i ritmovima koristeći značajke Osjetnik pokreta.

Ritam Box (Meni 3.4.1)

Možete igrati s ritmom ako telefon protresete.

Postavljanje ritma.


Pritisnite <**Postavke**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vrsta:** odabir ritma vrste instrumenta.
Jedan: moguć je odabir dva zasebna instrumenta.

Dva: nakon odabira glavnog instrumenta, telefon automatski sparuje sporedni.

- **Instrument 1:** odabir glavnog instrumenta.
- **Glasnoća:** odabir razine glasnoće glavnog instrumenta.
- **Instrument 2:** odabir sporednog instrumenta.
- **Glasnoća:** odabir razine glasnoće sporednog instrumenta.

Upotreba ritma

Protresite telefon kako želite. Možete prebaciti na drugi instrument koji ste odabrali, ako pritisnete .

Kocke (Meni 3.4.2)

Kocku možete baciti ako protresete telefon.

Broj kockica za bacanje možete podesiti ako pritisnete **<Postavke>** i unesete broj.

Lutrija (Meni 3.4.3)

Ako protresete telefon možete odabrati brojeve kao na lutriji. Brojevi su prikazani na zaslonu.

Možete prilagoditi postavke za nasumične brojeve. Pritisnite **<Postavke>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Najmanji broj (1-49):** postavljanje najmanjeg dostupnog broja.
- **Najveći broj (2-50):** postavljanje najvećeg dostupnog broja.
- **Broj loptica (1-10):** postavljanje broja loptica koje će se koristiti.

Svjetsko vrijeme (Meni 3.5)

Koristite ovaj izbornik da biste postavili lokalnu vremensku zonu te da biste saznali vrijeme na nekom drugom kraju svijeta.

Postavljanje lokalne vremenske zone

1. Na mapi svijeta pritisnite tipku [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni. Kako se pomiče vremenska linija prikazuje se datum i vrijeme određene zone.
2. Pritisnite [OK/↵] da biste spremili vremensku zonu.

Pregled i postavljanje strane vremenske zone

1. Na karti svijeta pritisnite [Dolje].
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali željenu vremensku zonu.

3. Pritisnite [OK/↵] da biste spremili vremensku zonu.

Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena

1. Na mapi svijeta pritisnite <Opcije> i odaberite **Ljetno/ Zimsko vrijeme**.
2. Pritisnite [OK/↵] da biste označili željene vremenske zone.
3. Pritisnite <Spremi>.

Alarm (Meni 3.6)

Pomoću ovog izbornika podesite alarme. Vrsta zvona za uobičajeni alarm odgovara postavljenoj vrsti zvona za pozive. Postavka zvuka ne utječe na budilicu.

Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Postavite pojedine mogućnosti alarma.
 - **Alarm:** aktiviranje alarma.
 - **Vrijeme alarma:** unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
 - **AM/PM:** podesite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku.
 - **Dan alarma:** odabir dane alarma.

- **Ton alarma:** odabir tona alarma.

3. Pritisnite <Spremi>.

Zaustavljanje alarma

- Da biste zaustavili alarm, pritisnite bilo koju tipku.
- Da biste zaustavili alarm budilice, pritisnite <OK> ili [OK/↵]. Pritisnite bilo koju tipku osim <OK> i [OK/↵] da biste zaustavili alarm te da bi se on ponovo oglasio nakon 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.
- Da biste deaktivirali alarm, pristupite mu na popisu alarma i odaberite **Isključeno** na polju **Alarm**.

Postavljanje alarma da zvoniti i kad je telefon isključen

Na zaslonu Alarm odaberite **Auto. uključivanje** → **Uključeno**.

Ako je telefon isključen kada je vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i oglašava se alarm.

Kalkulator (Meni 3.7)

Koristite ovaj izbornik da biste izveli osnovne aritmetičke funkcije, kao što je zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
 - Pritisnite $\langle.\rangle$ da biste umetnuli decimalni zarez ili zagrade.
 - Pritisnite $[\times]$ ili $[\div]$ da biste pomaknuli pokazivač.
2. Željenu matematičku operaciju odaberite pritiskom tipki za kretanje.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite $[\text{OK}/\text{I}]$ da biste pregledali rezultate.

Pretvornik (Meni 3.8)

Koristite ovaj izbornik za uobičajene pretvorbe, kao što su pretvorbe valute i temperature.

Izvođenje pretvorbe

1. Odaberite željeni način pretvorbe.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu i pritisnite [Dolje].

3. Unesite vrijednost pretvorbe, a zatim pritisnite [Dolje].
 - Pritisnite $[\times]$ da biste umetnuli decimalnu točku.
 - Pritisnite $[\#]$ da biste temperaturu promijenili na vrijednost iznad nule (+) ili ispod nule (-).
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu čiju pretvorbu želite.
Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.

Mogućnosti pretvorbe

Pritisnite $\langle\text{Opcije}\rangle$ da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Obriši:** brisanje trenutnih vrijednosti.
- **Obrnuto:** obrtanje pretvorbe.
- **Promjena tečaja:** uređivanje valutnih tečajeva.

Odbrojavanje (Meni 3.9)

U ovom izborniku možete odrediti vremensko razdoblje odbrojavanja telefona. Telefon će vas obavijestiti alarmom kada navedeno vremensko razdoblje istekne.

Pokretanje odbrojavanja

1. Pritisnite $\langle\text{Postavi}\rangle$.

- Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati i pritisnite **<OK>**.
- Pritisnite [**OK/↵**] da biste započeli s odbrojavanjem.

Zaustavljanje odbrojanja

- Nakon što se oglasi kraj odbrojanja, pritisnite **<Natrag>** ili bilo koju drugu tipku.
- Pritisnite [**OK/↵**] na zaslonu Odbrojavanje da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

Štoperica (Meni 3.10)

Koristite ovaj izbornik da biste izmjerili proteklo vrijeme. Preciznost štoperice je stotinka sekunde. Maksimalno vrijeme koje je moguće mjeriti iznosi 10 sati.

- Pritisnite [**OK/↵**] da biste pokrenuli štopericu.
- Pritisnite [**OK/↵**] da biste označili interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.

SIM-AT (Meni 3.11)

Ovaj je izbornik dostupan samo ako koristite SIM-AT karticu koja pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge lociranja. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga.

Za pojedinosti pročitajte upute SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

Pretraživač (Meni 4)

WAP pretraživač (Wireless Application Protocol) telefona omogućuje pristup bežičnom webu. Pomoću web-pretraživača možete pristupiti najnovijim informacijama i velikoj količini medijskog sadržaja kao što su pozadine, tonovi zvona i glazbene datoteke.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Pretraživač**.

Početna stranica (Meni 4.1)

Koristite se ovim izbornikom da biste svoj telefon povezali s mrežom i učitali početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također u načinu mirovanja možete pritisnuti [OK/↵].

Kretanje po web-pretraživaču

Da biste	Pritisnite
se kretali po stavkama pretraživača	[Gore] ili [Dolje].
odabrali stavku pretraživača	<✓>.
se vratili na prethodnu stranicu	<Back> ili [C].

Mogućnosti izbornika pretraživača

Na bilo kojoj stranici odaberite  ili pritisnite [✕].

- **Back:** povratak na prethodnu stranicu.
- **Home:** povratak na početnu stranicu.
- **Exit:** zatvaranje web pretraživača.
- **Reload:** ponovno učitavanje trenutne stranice.
- **Show URL:** prikazivanje URL adrese trenutne web-stranice. Trenutno otvorenu stranicu možete postaviti kao početnu stranicu pretraživača.

- **About ...:** pristupanje informacijama o verziji i autorskim pravima web-pretraživača.

Korištenje mogućnosti web-stranice

Na bilo kojoj web-stranici pritisnite [#] da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na URL:** ručni unos URL adrese.
- **Favoriti:** prijelaz u izbornik **Favoriti**. ► str. 52
- **Poruke:** provjera poruka spremljenih u mapi **Moje poruke**. Isto tako možete napisati i poslati novu SMS poruku. ► str. 57
- **Datoteke:** prijelaz u izbornik **Datoteke**. ► str. 67

Izlaz iz web-pretraživača

Pritisnite [>] da biste izašli iz pretraživača.

Favoriti (Meni 4.2)

Pomoću ovog izbornika spremite URL adrese da biste brzo i jednostavno pristupali web-stranicama.

Dodavanje favorita

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite ime favorita i pritisnite tipku [Dolje].

3. Unesite URL adresu i pritisnite [OK/↵].

Pristup stranici favoritu

Pomaknite se do stavke favorita i pritisnite [OK/↵].

Korištenje mogućnosti favorita

Nakon spremanja stavki pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi:** pristupite web-stranici favoritu.
- **Uredi:** uređivanje favorita.
- **Obriši:** briše odabrani favorit ili sve favorite.

Idi na URL (Meni 4.3)

Pomoću ovog izbornika ručno unesite URL adresu web-stranice i pristupite joj.

Obriši cache (Meni 4.4)

Pomoću ovog izbornika obrišite cache, privremenu memoriju u kojoj se pohranjuju web-stranice kojima ste nedavno pristupali.

Postavke profila (Meni 4.5)

Pomoću ovog izbornika postavite poslužitelje web-pretraživača. Pojednosti o ovoj mogućnosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Za svaki poslužitelj dostupne su sljedeće mogućnosti:

- **Ime profila:** dodijelite naziv profilu poslužitelja.
- **Početna stranica:** odredite adresu početne stranice.
- **Prijenos:** odaberite način prijenosa za pristup pojedinoj vrsti mrežnih adresa:
- **Proxy:** odaberite da li da telefon upotrebljava proxy poslužitelj za pokretanje web-pretraživača. Vodafone vas može obavijestiti da li vaša mreža zahtijeva proxy poslužitelj, te vam oni mogu dati odgovarajuće postavke.
- **GPRS postavke:** prilagodite sljedeće mrežne postavke za GPRS:

*Ako je proxy postavljen na **Uključi**:*

Proxy IP: unos proxy IP adrese.

Proxy port: unesite broj proxy porta.

APN: unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

Korisničko ime: unos korisničkog imena.

Šifra: unos šifre.

*Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

DNS1: unesite primarnu adresu.

DNS2: unesite sekundarnu adresu.

APN: unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

Korisničko ime: unesite korisničko ime.

Šifra: unesite šifru.

- **GSM postavke:** prilagodite sljedeće mrežne postavke za GSM:

*Ako je proxy postavljen na **Uključi**:*

Proxy IP: unos proxy IP adrese.

Proxy port: unesite broj proxy porta.

Tel. broj: upišite PPP telefonski broj poslužitelja.

Korisničko ime: unos korisničkog imena.

Šifra: unos šifre.

Vrsta data poziva: odaberite vrstu podatkovnog poziva.

*Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

DNS1: unesite primarnu adresu.

DNS2: unesite sekundarnu adresu.

Tel. broj: upišite PPP telefonski broj poslužitelja.

Korisničko ime: unos korisničkog imena.

Šifra: unos šifre.

Vrsta data poziva: odaberite vrstu podatkovnog poziva.

Aktualni profil *(Meni 4.6)*

Pomoću ovog izbornika odaberite profil povezivanja za pristupanje web-pretraživaču.

Poruke *(Meni 5)*

Koristite izbornik **Poruke** da biste poslali i primili SMS, MMS i e-mail poruke. Također možete koristiti značajke push poruka i info usluge mreže.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke**.

Nova poruka (Meni 5.1)

Koristite ovaj izbornik da biste stvorili i poslali SMS, MMS ili e-mail poruke.

SMS (Meni 5.1.1)

Usluga Short Message Service (SMS - usluga kratkih poruka) omogućuje slanje ili primanje tekstualnih poruka koje mogu uključivati slike, animirane slike i melodije.

1. Unesite svoju poruku.



Maksimalan dopušteni broj znakova u tekstualnoj poruci ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će poruku razdijeliti.

2. Pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
 - **Umetni:** dodavanje predložaka, unosa iz Imenika ili favorite.
 - **Dodaj sliku/Dodaj animaciju/Dodaj melodiju:** dodavanje jednostavne slike, animirane slike ili melodije.
 - **Dodaj:** dodavanje posjetnice ili podataka kalendara kao privitaka u obliku datoteke.

- **Formatiranje:** promjena značajki teksta.

3. Kada završite, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Spremi i pošalji** ili **Pošalji**.
4. Unesite telefonski broj primatelja.
Da biste poruku poslali za više od jednog primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
5. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali poruku.

MMS (Meni 5.1.2)

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) omogućuje slanje i primanje poruka koje sadrže kombinaciju teksta, slike, videa i zvučnog zapisa s telefona na telefon ili s telefona na e-mail.

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov poruke te pritisnite [OK/↵].
3. Odaberite redak **Slika i Video** ili **Zvuk** te dodajte slikovnu, video ili zvučnu datoteku.



- Maksimalna dozvoljena veličina MMS poruke se razlikovati ovisno o zemlji.
- Ovisno o vrsti datoteke ili o DRM (Digital Rights Management) sustavu, neke datoteke možda nećete moći prosljeđivati.

4. Odaberite redak **Poruke**.
5. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/↵].
6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima uređivanja poruka:
 - **Uredi**: uređuje naslov ili tekst vaše poruke.
 - **Promjeni sliku/Promjeni video/Promjeni zvuk**: promjena dodane stavke.
 - **Dodaj stranicu**: dodavanje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom na [Lijevo] ili [Desno] na zaslonu poruka.
 - **Obriši stranicu**: briše dodanu stranicu.
 - **Uredi stranicu**: postavljanje trajanja prikaza stranice ili premještanje na drugu stranicu.
 - **Dodaj**: dodavanje unosa iz Imenika kao posjetnice ili podataka kalendara kao privitaka u obliku datoteke.
 - **Ukloni naslov/Ukloni poruku/Ukloni medij/Ukloni zvuk**: uklanja dodanu stavku.
7. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
8. Unesite broj telefona ili e-mail adresu.

Da biste poruku poslali za više od jednog primatelja, popunite dodatna polja odredišta.

9. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali poruku.

E-mail (Meni 5.1.3)

Možete slati e-mail poruke koje sadrže tekstualne i medijske datoteke, kao što su video i zvučni zapisi. Da biste mogli koristiti ovu mogućnost, morate biti pretplaćeni na e-mail uslugu te imati postavljen račun i profil za e-mail. ► str. 65

1. Odaberite redak **Naslov**.
 2. Unesite naslov e-mail poruke i pritisnite [OK/↵].
 3. Odaberite redak **Poruke**.
 4. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [OK/↵].
 5. Odaberite redak **Privitak** i odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste dodali datoteke.
 - **Dodaj sliku/Dodaj video/Dodaj zvukove/Dodaj glazbu**: dodavanje medijskih datoteka spremljenih u memoriju telefona.
- ☒ Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu upravljanja digitalnim pravima (Digital Rights Management) neke datoteke možda neće moći proslijediti.
- **Druge datoteke**: dodavanje datoteka dokumenta spremljenih u mapi **Druge datoteke**.

- **Dodaj:** dodavanje posjetnica ili podataka kalendara kao u obliku podatkovnih privitaka.
- 6. Pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima i uredili e-mail:
 - **Uredi:** uređivanje naslova ili teksta.
 - **Ukloni naslov/Ukloni poruku:** brisanje naslova ili teksta.
 - **Ukloni:** brisanje odabranog privitka ili svih privitaka.
 - **Ukloni sve privitke:** brisanje svih privitaka.
- 7. Kada završite, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji**.
- 8. Unesite e-mail adresu.
Da biste poslali e-mail za više od jednog primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
- 9. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali e-mail.

Moje poruke (Meni 5.2)







Putem ovog izbornika pristupate porukama koje ste primili, poslali ili koje nisu uspješno poslane.

Dolazne poruke (Meni 5.2.1)

Ova mapa sadrži sve vrste poruka koje ste primili osim e-mail poruka.

Prikaz poruke

Na popisu poruka mogu se pojaviti sljedeće ikone koje prikazuju vrstu poruke:

-  SMS
 -  MMS
 -  MMS obavijesti ( : Preuzimanje,  : Neuspjelo preuzimanje)
 -  Push poruke
- ☒ • Ovisno o sustavu Upravljanja digitalnim pravima (DRM - Digital Rights Management), poruke s web sadržajem možda nećete moći prosljeđivati.
 - Ikona ! pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke, označava niski prioritet.
 - Ako vcards ili vcalendar podatke primite kao SMS poruku s telefona drugog proizvođača, poruka se neće ispravno prikazati.

Mogućnosti poruka

Dok gledate poruku, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

SMS poruke

- **Odgovori preko:** slanje odgovora putem SMS-a ili MMS-a.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **U telefon/Na SIM:** premještanje SMS poruke u memoriju telefona ili u SIM karticu.
- **Dodaj na popis blokiranih:** dodavanje broja pošiljatelja na popis blokiranih brojeva.
- **Izdvoji adresu:** izdvajanje URL-a, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Izdvoji medij:** spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.
- **Bluetooth ispis:** ispisivanje poruka povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja.

MMS poruke/MMS obavijesti

- **Preuzmi:** preuzimanje MMS poruke.
- **SMS odgovor:** slanje odgovora putem SMS-a.

- **MMS odgovor:** slanje odgovora putem MMS-a.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje odabrane poruke.
- **Dodaj na popis blokiranih:** dodavanje broja pošiljatelja na popis blokiranih brojeva.
- **Izdvoji adresu:** izdvajanje URL-a, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Izdvoji medij:** spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.

Push poruke

- **Idi na URL:** povezivanje s URL adresom s koje je poruka poslana.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Izdvoji adresu:** izdvajanje URL-a, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.

Izvještaj o isporuci

- **Obriši:** brisanje izvještaja.

Priprema (Meni 5.2.2)

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste spremili za kasnije slanje.

Kada odaberete poruku, otvarate je u načinu Uredi, pa poruke možete uređivati i poslati.

Odlazne poruke (Meni 5.2.3)

Ova mapa pohranjuje poruke koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otkazi slanje:** poništavanje slanja poruke ako je u tijeku slanje poruke.
- **Otvori datoteku:** otvaranje odabrane datoteke.
- **Spremi datoteku:** spremanje odabrane datoteke.
- **Pošalji ponovo:** ponovno slanje poruke.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje odabrane poruke.
- **U telefon/Na SIM:** premještanje poruke u memoriju telefona ili u SIM karticu.

- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.
- **Bluetooth ispis:** ispisivanje poruka povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.

Poslane poruke (Meni 5.2.4)

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste poslali.

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori datoteku:** otvaranje odabrane datoteke.
- **Spremi datoteku:** spremanje odabrane datoteke.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje odabrane poruke.
- **U telefon/Na SIM:** premještanje poruke u memoriju telefona ili u SIM karticu.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.
- **Bluetooth ispis:** ispisivanje poruka povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.




E-mail (Meni 5.2.5)


Ova mapa pohranjuje primljene e-mail poruke.

1. Odabir e-mail računa.
2. Pritisnite <**Odaberi**> kada se prikaže **Provjeri novu poštu** ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Provjeri novu poštu**.

Telefon provjerava nove e-mail poruke i preuzima primljene e-mail poruke.

Na popisu se mogu pojaviti sljedeće ikone kao oznake statusa e-mail poruka:

-  Preuzeto od poslužitelja
-  Preuzimanje
-  Neuspjelo preuzimanje.

 Ikona ! pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

3. Odaberite e-mail ili naslov.
4. Ako e-mail ima više stranica, pritisnite [**▲/▼**] da biste pomicali stranice jednu po jednu.
Pritisnite i držite [**▲/▼**] da biste se pomaknuli na prvu ili zadnju stranicu.

5. Pritisnite [**#**] ili [**✳**] da biste se pomaknuli na prethodnu ili sljedeću e-mail poruku.

Tijekom pregledavanja sadržaja e-mail poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Preuzmi**: preuzimanje tijela e-mail poruke s e-mail poslužitelja.
- **Otvori datoteku**: otvaranje odabrane datoteke.
- **Spremi datoteku**: spremanje odabrane datoteke ili svih datoteka.
- **Odgovor za**: slanje odgovora pošiljatelju ili svim primateljima.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje e-mail poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje e-mail poruke.
- **Dodaj na popis blokiranih**: dodavanje adrese pošiljatelja e-maila ili naslova e-maila popisu blokiranih.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje e-mail adresa, URL-a i telefonskih brojeva iz e-mail poruke.
- **Izdvoji privitak**: spremanje odabranog privitka ili svih privitaka iz e-mail poruke u memoriju telefona.

- **Bluetooth ispis:** ispisivanje e-mail poruke povezivanjem telefona s pisačem putem bluetooth sučelja.
- **Zaštita:** zaštita e-mail poruke od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima e-mail poruka.

Moja mapa (Meni 5.2.6)

Pomoću ovog izbornika možete prikazati poruke koje ste premjestili korištenjem mogućnosti **U Moju mapu** tijekom prikaza poruke.

Predložci (Meni 5.3)

Koristite ovaj izbornik za stvaranje i korištenje predložaka često korištenih poruka.

SMS obrasci (Meni 5.3.1)

Pomoću rečenica koje često upotrebljavate možete stvoriti SMS predloške, koje možete preuzimati i umetati prilikom sastavljanja SMS poruka.

Stvaranje predložaka

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite [OK/↵].

Mogućnosti predložaka

Na popisu obrazaca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje predložaka.
- **Pošalji poruku:** slanje predloška u obliku SMS, MMS ili e-mail poruke.
- **Obriši:** brisanje odabranog predloška.

MMS obrasci (Meni 5.3.2)

Možete pristupiti zadanim MMS predlošcima ili onima koje ste spremili kako biste ih koristili prilikom sastavljanja MMS poruka.

Na popisu predložaka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled:** otvaranje predloška.
- **Pošalji poruku:** slanje predloška u obliku MMS poruke.
- **Uredi:** uređivanje predloška.
- **Dodaj:** dodavanje novog predloška.
- **Obriši:** brisanje odabranog predloška ili svih predložaka. Postavljene predloške nije moguće izbrisati.

Obriši sve (Meni 5.4)

Pomoću ovog izbornika odjednom brišete sve poruke pojedine mape s porukama.

1. Pritisnite [OK/↵] da biste označili željeni pretinac za poruke.
2. Pritisnite <Obriši>.
3. Pritisnite <Da> da biste potvrdili izbor.

Postavke (Meni 5.5)

Koristite ovaj izbornik da biste postavili različite mogućnosti za korištenje usluge slanja i primanja poruka.

SMS (Meni 5.5.1)

SMS postavke možete podešavati.

- **Postavke slanja:** postavite mogućnosti za slanje SMS poruka:
Odgovor preko istog centra: omogućuje primatelju da odgovori preko vašeg SMS poslužitelja.
Izvešće o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava o isporuci poruke.

Podrška za znakove: odabir vrste šifriranja znakova. Ako odaberete **Automatsko**, telefon automatski, nakon unosa Unicode znaka, mijenja vrstu šifriranja znakova iz GSM-abecede u Unicode. Upotreba Unicode šifriranja smanjit će maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu. Ako ovaj izbornik nije prikazan, telefon postavljeno omogućuje automatsko šifriranje znakova.

Period slanja: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na SMS poslužitelju.

Vrsta poruke: postavljanje zadane vrste poruke. Mobilni operater će poruku automatski pretvoriti u odabrani oblik.

Centar za usluge: pohranjivanje ili promjena broj poslužitelja za SMS poruke.

- **Blokiraj broj:** navedite brojeve telefona s kojih poruke neće biti prihvaćene.

MMS (Meni 5.5.2)

MMS postavke možete podešavati.

- **Postavke slanja:** određivanje postavki slanja MMS poruka:
Izvešće o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava o isporuci poruke.

Sakrivena adresa: postavljanje adrese na način da se ne vidi na telefonu primatelja.

Čitanje odgovora: određivanje da li telefon šalje zahtjev potvrde o čitanju.

Prioritet: postavljanje razine prioriteta odlaznih poruka.

Datum isteka: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na MMS poslužitelju.

Vrijeme isporuke: postavljanje vremena odgode slanja poruka.

Veličina: odabir maksimalne veličine datoteke MMS privitka. Veličina datoteke može varirati ovisno o državi.

- **Postavke primanja:** postavljanje sljedećih mogućnosti za primanje MMS poruka:

Odbaci anonimne: odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

Reklame dozvoljene: prihvaćanje reklama.

Izvj. dopušten: slanje izvještaja o isporuci od mrežnog operatera do pošiljatelja.

Preuzimanje: određivanje da li telefon automatski preuzima nove poruke kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

Prijem u roamingu: određivanje da li telefon automatski preuzima nove poruke kada ste u roamingu druge mreže.

Preuzimanje poruke u matičnoj mreži i u roamingu imaju sljedeće mogućnosti:

- **Automatski:** mobilni telefon automatski preuzima poruke s poslužitelja.
- **Odbaci:** telefon odbacuje sve poruke.
- **Ručno:** telefon prikazuje obavijesti. Koristite mogućnost **Preuzmi** da biste ručno preuzeli nove poruke.

- **MMS profili:** podešavanje potrebnih mrežnih postavki za MMS.

Aktualni profil: odabir profila veze.

Postavke profila: prilagođavanje sljedećih mogućnosti pojedinog profila:

- **Ime profila:** unos imena aktualnog profila.
- **URL poslužitelja:** unos adrese MMS poslužitelja.
- **Proxy:** povezivanje s GPRS mrežom pomoću proxy poslužitelja.

- **GPRS postavke:** prilagođavanje postavki potrebnih za povezivanje na GPRS mrežu.

*Ako je proxy namješten na **Uključi**:*

IP adresa: unos IP adrese.

Port: unos broja porta.

APN: unos naziva pristupne točke koja se koristi za adresu GPRS mreže.

Korisničko ime: unos korisničkog imena.

Šifra: unos šifre.

*Ako je proxy namješten na **Isključeno**:*

DNS1: unos primarne adrese.

DNS2: unos sekundarne adrese.

APN: unos naziva pristupne točke koja se koristi za adresu GPRS mreže.

Korisničko ime: unos korisničkog imena.

Šifra: unos šifre.

- **Verzija:** odabir dostupne OMA verzije i maksimalne veličine za slanje ili primanje poruka.



Ovisno o vašem davatelju usluga, možda neće biti moguće podržati maksimalnu veličinu poruke od 295 KB. U tom slučaju promijenite postavku na 100 KB, a zatim pokušajte ponovo.

- **Blokiraj broj:** navedite brojeve telefona s kojih poruke neće biti prihvaćene.

E-mail (Meni 5.5.3)

E-mail postavke možete podešavati.



Ne možete mijenjati postavke e-mail profila i računa dok se e-mail šalje ili preuzima.

- **Postavke slanja:** postavite sljedeće mogućnosti slanja e-maila:

Pošalji kopiju sebi: slanje kopije e-mail poruka na vlastitu e-mail adresu.

Potvrda isporuke: postavljanje mreže tako da vas obavještava kada su e-mail poruke isporučene.

Potvrda čitanja: slanje zahtjeva za odgovorom zajedno s e-mailom.

Prioritet: odabir razine prioriteta za odlaznu e-poštu.

Dodaj potpis: u e-mail poruke pridodajte ime, telefonski broj, jednostavan zapis, redak s oznakom.

Ime: unos imena u potpisu.

Broj telefona: uređivanje telefonskog broja u potpisu.

Potpis: uređivanje retka s oznakom u potpisu.

- **Postavke primanja:** postavljanje sljedećih mogućnosti za primanje e-maila:

Interval provjere: određuje koliko često telefon provjerava poslužitelja dolaznih e-mail poruka.

Ako ovu mogućnost postavite na **Ne koristi se**, možete koristiti značajku **Provjeri novu poštu** te ručno provjeriti e-mail.

Čitanje odgovora: određuje želite li da telefon šalje potvrdu o čitanju dolaznih e-mail poruka.

Prilikom odabira opcije **Obavijesti**, telefon vas podsjeća da pošaljete potvrdu o čitanju.

Preuzimanje: odredite želite li da telefon preuzima samo zaglavlja ili cijelu e-mail poruku.

Brisanje: određivanje da li se sve e-mail poruke brišu odmah ili prilikom sljedećeg povezivanja s poslužiteljem.

Preuzimanje do: određivanje maksimalne veličine dolaznih e-mail poruka. Telefon će odbaciti e-mail poruke koje premašuju navedenu veličinu.

Ostavi kopiju poruke na poslužitelju: ostavljanje kopije e-mail poruke nakon preuzimanja.

- **E-mail račun:** postavljanje računa e-maila i odabir računa koji će se koristiti.

Trenutni račun: odabir računa.

Postavke računa: podešavanje do pet e-mail računa korištenjem različitih e-mail poslužitelja. Postavke mogućnosti dostupnih za pojedini račun:

- **Aktivan:** odaberite ovu mogućnost da biste koristili račun ili da biste prikazali račun u mapi **E-mail**.
- **Ime profila:** unos naziva trenutno odabranog računa.
- **Korisničko ime:** unos imena koje će biti prikazano u odlaznim e-mail porukama kao ime pošiljatelja.
- **E-mail adresa:** unos vaše e-mail adrese.
- **Adresa za odgovor:** unos vaše e-mail adrese koju će primatelj koristiti prilikom slanja odgovora.
- **Korisničko ime:** unos korisničkog imena e-maila.
- **Šifra:** unos šifre e-maila.

- **SMTP poslužitelj:** unos IP adrese ili naziva domene odlaznog e-mail poslužitelja.
- **SMTP port:** unos broja SMTP porta.
- **Vrsta protokola:** odabir protokola za poslužitelja dolazne e-mail poruke. Ostale mogućnosti ovise o postavci vrste protokola.

*Kada je vrsta protokola **POP3**:*

- **POP3 poslužitelj:** unos IP adrese ili naziva domene poslužitelja koji prima e-mail.
- **POP3 port:** unos broja POP3 porta.
- **APOP prijava:** povezivanje s poslužiteljem pomoću sheme APOP prijave kada je ova mogućnost odabrana.

*Kada je vrsta protokola **IMAP4**:*

- **IMAP4 poslužitelj:** unos IP adrese ili naziv domene poslužitelja koji prima e-mail.
- **IMAP4 port:** unos broja IMAP4 porta.
- **Uključi privitke:** odaberite ovu mogućnost za primanje privitaka e-mailom.
- **Maks. broj e-mail poruka preuzet:** postavljanje broja zaglavlja koja ćete preuzeti s poslužitelja.

- **E-mail profil:** podešavanje mrežnih postavki nužnih za slanje i primanje e-maila.

Aktualni profil: odabir profila.

Postavke profila: podešavanje do pet e-mail profila. Povezivanje s GPRS mrežom za svaki profil zahtijeva sljedeće:

- **Ime profila:** unesite nazive e-mail profila.
- **APN:** unos naziva pristupne točke koju koristi adresa GPRS mreže.
- **Korisničko ime:** unos korisničkog imena.
- **Šifra:** unos šifre.
- **DNS1:** unos primarne adrese.
- **DNS2:** unos sekundarne adrese.
- **Blokiraj popis:** određivanje e-mail adresa s kojih poruke neće biti prihvaćene. Također možete odrediti i naslove poruka koje nećete prihvatiti.

Push poruka (*Meni 5.5.4*)

Možete promijeniti postavke za primanje push poruka s poslužitelja bežičnog weba.

- **Preuzmi:** određivanje kako će telefon primati push poruke.
- **Centar za usluge:** određivanje adrese poslužitelja s koje želite primati push poruke.

Info usluge *(Meni 5.6)*

Info usluge šalju različite SMS poruke, poput vremenske prognoze, sporta ili stanja u prometu.

Ovim se izbornikom služite da biste promijenili postavke usluge i pristupili info uslugama.

- **Poruke:** otvaranje primljenih poruka.
Pretinac **Privremeno** čuva mrežne poruke sve dok se telefon ne isključi.
Pretinac **Arhiva** čuva mrežne poruke neograničeno dugo. Pritisnite **<Opcije>**, a zatim odaberite **Spremi** da biste poruke spremili u pretinac **Arhiva** nakon što se pojavi tekstualna obavijest.
- **Preuzmi:** omogućavanje ili onemogućavanje primanja info poruka.
- **Kanal:** određivanje kanala od kojih primete info usluge.
- **Jezik:** odabir jezika na kojem se prikazuju info poruke.

Za pojedinosti se obratite davatelju usluge.

Status memorije *(Meni 5.7)*

Pomoću ovog izbornika možete pregledati količinu memorije koja je trenutno u upotrebi u pojedinoj mapi.

Datoteke *(Meni 6)*

Izbornik **Datoteke** omogućuje pristup slikama, video zapisima, glazbenim i zvučnim datotekama te ostalim datotekama spremljenim u memoriji telefona.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Datoteke**.



Ovisno o sustavu DRM (Digital Rights Management), web-sadržaj možda nećete moći prosljeđivati.

Slike *(Meni 6.1)*

Ovaj izbornik prikazuje fotografije koje ste snimili i slike koje ste skinuli, primili u poruci ili uvezli s računala.

Prikazivanje slike

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Odaberite sliku.

Upotreba mogućnosti slika

Prilikom prikaza slike, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis:** povratak na popis slika.
- **Pošalji preko:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za:** postavljanje datoteke kao pozadine vanjskog ili glavnog zaslona ili kao ID pozivatelja za unos u Imeniku.
- **Uredi:** ukrasite fotografiju dodavanjem smajlića, okvira ili posebnog efekta.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Premjesti u Naj slike/Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Listanje:** postavljanje prikaza svih slika listanjem.
- **Bluetooth dostupan:** dijeljenje odabrane datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.

- **Bluetooth ispis:** ispisivanje datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja.
- **Zaštita:** štiti datoteku od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Video (Meni 6.2)

Ovaj izbornik prikazuje video zapise koje ste snimili, preuzeli, primili u porukama ili uvezli s računala.



Video zapisi koji su snimljeni pomoću drugih uređaja, kao što su kamere, možda se neće pravilno reproducirati.

Reprodukcija video zapisa

1. Odaberite video mapu.
2. Odaberite video zapis.

Tijekom reprodukcije možete koristiti sljedeće tipke:

Tipke	Funkcija
OK / \mathbb{Z}	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje unatrag.
Desno	Pomicanje prema naprijed.

Tipke	Funkcija
▲ / ▼	Podešavanje glasnoće.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

Mogućnosti videa

Na zaslonu playera pritisnite <👉> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj:** reprodukcija datoteke.
- **Pošalji preko:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši:** brisanje odabrane datoteke.
- **Promjeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Premjesti u Naj video/Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Bluetooth dostupan:** dijeljenje odabrane datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita:** štiti datoteku od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Muzika (Meni 6.3)

Ovaj izbornik prikazuje glazbene datoteke koje ste skinuli, primili u poruci ili uvezli s računala.

Odaberite datoteku. Otvara se MP3 player. ► str. 43

Zvukovi (Meni 6.4)

Ovaj izbornik prikazuje glasovne zapise koje ste snimili i datoteke zvuka koje ste skinuli, primili u porukama ili uvezli s računala.

Reprodukcija zvučnog zapisa

1. Odaberite mapu zvukova.

Da biste pristupili glasovnim zapisima, pomaknite se na mapu **Glasovni zapisi**. ► str. 45

2. Odaberite zvučni zapis.

Tijekom reprodukcije možete koristiti sljedeće tipke:

Tipke	Funkcija
OK / ↵	Zaustavljanje reprodukcije.
Lijevo	Vraća se na prethodnu datoteku.

Tipke	Funkcija
Desno	Skače na sljedeću datoteku.
Gore/Dolje/ ▲ / ▼	Podešavanje glasnoće.

Upotreba mogućnosti zvuka

Prilikom reproduciranja datoteke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis:** povratak na popis zvukova.
- **Pošalji preko:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za:** datoteku postavlja kao ton zvona, ton obavijesti o pozivu ili kao ton alarma.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promjeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Premjesti u Naj zvukove/U skinute zvukove:** premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Bluetooth dostupan:** dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita:** štiti datoteku od brisanja.

- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Druge datoteke (Meni 6.5)

U ovu mapu pohranjuju se datoteke koje ste primili, ali ih telefon ih ne podržava. Vaš telefon te datoteke ne može pokrenuti. Neki od oblika datoteka koji nisu podržani su: *.doc, *.ppt i *.txt.

Status memorije (Meni 6.6)

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije za medijske stavke i količinu memorije koju trenutno koristi svaki pretinac za medij.

Kalendar (Meni 7)

Značajka Kalendar omogućuje praćenje rasporeda i popisa obaveza te pregledavanje propuštenih alarma.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kalendar**.

Pregled kalendara

Kada uđete u izbornik **Kalendar**, pojavljuje se kalendar s Pregled po mjesecima s današnjim datumom označenim crvenim okvirom.

Odabir dana

- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste mijenjali odabir po danima.
- Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste mijenjali odabir po tjednima.
- Pritisnite [▲/▼] da biste mijenjali odabir po mjesecima.

Upotreba mogućnosti kalendara

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled:** promijenite način pogleda kalendara.
- **Nova:** dodavanje novog događaja.
- **Idi na:** odlazak na trenutni datum ili određeni datum.
- **Sortiraj po:** razvrstavanje događaja prema njihovoj vrsti.
- **Obriši:** brisanje događaja uz različite odrednice brisanja.
- **Propušteni alarm:** pregled događaja s propuštenim alarmima.

- **Status memorije:** pristupanje memorijskim podacima za pojedine događaje koji su pohranjeni u kalendaru.

Stvaranje događaja

Možete pohranjivati stavke rasporeda događanja, godišnjice i i obaveze u kalendar. Moguće je pohraniti nekoliko događaja za svaki dan.

Unos novog planiranog događaja

1. Pomaknite se na datum u kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Raspored** ili **Razno**.
3. Unesite podatke ili promijenite postavke:
 - **Naslov:** unesite naslov događaja.
 - **Detalji:** unesite pojedinosti o događaju.
 - **Datum početka i Vrijeme početka:** unesite datum početka i vrijeme događaja.
 - **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
 - **Datum završetka i Vrijeme završetka:** unesite završni datum i vrijeme događaja.

- **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
 - **Lokacija:** (unutar **Raspored**) unesite informacije o lokaciji događaja.
 - **Alarm:** odaberite ovo za postavljanje alarma za događaj.
 - **Prije:** postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
 - **Ton alarma:** odabir tona alarma.
 - **Ponavljanje:** (za **Raspored**) odaberite da biste postavili ponavljanje događaja.
 - **do:** (za **Raspored**) postavite datum završetka ponavljanja.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili događaj.

Unos nove godišnjice

1. Pomaknite se na datum u kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Godišnjica**.
3. Unesite podatke ili promijenite postavke:
 - **Događaj:** unos podataka o godišnjici.
 - **Datum:** unos datuma.

- **Alarm:** odabir podešavanja alarma za godišnjicu.
- **Prije:** postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
- **Vrijeme alarma:** podešavanje vremena za alarm.
- **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
- **Ton alarma:** odabir tona alarma.
- **Godišnje:** telefon vas svake godine podsjeća na godišnjicu.





4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili događaj.

Unos stavke obaveze

1. Pomaknite se na datum u kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Obaveze**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
 - **Obaveze:** unos podataka o zadatku.
 - **Datum početka:** unos datuma početka.
 - **Datum dospjeća:** unos završnog datuma.
 - **Prioritet:** odabir razine prioriteta zadatka.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili događaj.

Pregled događaja

Nakon što u raspored unesete događaje, u dnu kalendara pojaviti će se njihove ikone i broj događaja za određeni dan.

-  Planirani događaj
-  Godišnjica
-  Obaveze
-  Razno

Pristupanje događaju

1. Odaberite datum na kalendaru da biste prikazali događaje za dan.
2. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pristupili drugim događajima na rasporedu toga dana.

Tijekom pregledavanja nekog događaja pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje događaja.
- **Nova:** dodavanje novog događaja.
- **Pošalji preko:** slanje događaja putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Pregled:** promijenite način prikaza kalendara.

- **Obavljeno/Neobavljeno:** promjena statusa odabrane obaveze.
- **Obriši:** brisanje događaja.
- **Bluetooth ispis:** ispis odabranog događaja povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja.

Pregledavanje događaja u drugom načinu



Prema zadanom se kalendar pojavljuje u načinu Pregled po mjesecima. Pregled možete promijeniti u Pregledu po danima ili u Pregledu po tjednima.


Pritisnite <Opcije> i odaberite način prikaza **Pregled** → način pogleda.

Po danima

Možete pregledati događaje za odabrani datum. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Sljedeće će se ikone prikazati prema vrsti događaja i statusu:

-  Alarm postavljen
-  Ponavljanje događaja
- ☒ Obavljena stavka obveze


-  Prioritet obveze; crveno: važno, plavo: uobičajeno i sivo: niski

Po tjednima

Možete pregledati razne i planirane događaje za odabrani tjedan. Čelija na rasporedu označava prisutnost informacija o planiranoj stavci. Odaberite ćeliju koja sadrži događaje.

Kamera *(Meni 8)*

Pomoću modula kamere uloženog u telefon možete slikati fotografije i snimati video zapise.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Kamera** ili pritisnite i držite .




- ☒ • Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima upotreba kamera nije dopuštena.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ugroziti nečiju privatnost.

Snimanje fotografija

Fotografije možete snimati različitim načinima. Kamerom nastaju JPEG fotografije.




Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u uvjetima jakog osvijetljenja, na fotografijama mogu nastati sjene.

1. Otklopite telefon.
2. Da biste uključili kameru, idite na izbornik **Kamera** ili pritisnite i držite .
Na zaslonu će se pojaviti slika koja će se snimiti.
3. Podesite sliku tako da kameru usmjerite prema objektu.
 - Pritisnite  da biste koristili mogućnosti kamere.
▶ sljedeći odlomak
 - Tipkama promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 76
4. Pritisnite  da biste napravili snimak. Fotografija se sprema u mapu **Fotografije**.

5. Da biste	Pritisnite
koristili mogućnosti fotografiranja	<Opcije> . ▶ str. 76
izbrisali fotografiju	<Obriši> , a zatim kliknite <Da> .
se vratili u način za slikanje	[OK/↵].

Upotreba mogućnosti kamere u načinu za slikanje

U načinu za slikanje pritisnite  da biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Video snimanje:** prebacivanje u način za snimanje.
- **Način:** snimanje fotografije u sljedećim načinima:
Jedna fotografija: uobičajen način fotografiranja. Možete odabrati želite li da kamera automatski spremi fotografiju ili ne.
Uzastopno: snimate slijed fotografija nekog događaja. Možete odabrati koliko će se fotografija snimiti te brzinu okidača.
Mozaik: snimanje nekoliko slika koje se spremaju u zajednički okvir. Možete odabrati postav.
- **Efekti:** promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Okviri:** primjena ukrasnog okvira.
- **Odbrojavanje:** namještanje odgođenog snimanja fotografije.
- **Idi na fotografije:** otvaranje mape **Fotografije**.
- **Postavke:** promjena zadanih postavki snimanja fotografije.


Veličina: odabir veličine slike.

Kvaliteta: odaberite postavku kvalitete slike.

Prikaz: odabir načina prikaza, cijelim zaslonom ili normalnim načinom sa stvarnim razmjerom.

ISO: promjena ISO postavki koje upravljaju osjetljivošću kamere. U slučajevima slabog osvjetljenja, odaberite veći ISO broj. Što je ISO broj veći, to okidač kamere brže radi i kamera je osjetljivija na svjetlo. Veći ISO broj može uzrokovati iskrivljenje slike.

Točka fokusa: prilagođavanje ekspozicije na temelju određenog područja slike. Odaberite **Uključeno** da bi se prikazao okvir svjetla fokusa te promijenila ekspozicija prema svjetlini fragmenta slike u okviru.

Zvuk okidača: odabir zvuka koji će se čuti nakon što pritisnete otvaranje poklopca kamere,  ili [OK/✓].

Zvuk zumiranja: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

Zvuk osvjetljenja: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetloće.

Postavljeno ime: promjena postavljenog prefiksa naziva fotografije.

- **Prečice:** pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti u načinu za slikanje.

Upotreba tipki u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu slikanja.

Tipke	Funkcija
▲	Okretanje slike okomito.
▼	Prikaz zrcalne slike.
Lijevo/Desno	Prilagođavanje osvjetljenja slike.
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
1	Prebacivanje u način za snimanje. ► str. 77
2	Promjena veličine slike.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina slikanja i broja fotografija.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.

Tipke	Funkcija
6	Smanjuje se iskrivljenje slike da bi se maksimalno povećale i izoštrile pojedinosti.
7	Odabire ukrasni okvir.
8	Postavljanje odgođenog slikanja.
9	Otvaranje mape Fotografije . ► str. 68
*	Promjena zaslona pregleda.

Mogućnosti fotografije



Nakon fotografiranja, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Nova fotografija:** povratak u način snimanja.
- **Pošalji preko:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za:** postavljanje datoteke kao pozadine glavnog ili vanjskog zaslona ili kao ID pozivatelja za unos u Imeniku.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promjeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Idi na fotografije:** otvaranje mape **Fotografije**.

- **Bluetooth dostupan:** dijeljenje odabrane datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Bluetooth ispis:** ispisivanje odabrane datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja.
- **Zaštita:** zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Snimanje video zapisa

Možete snimiti i spremiti video onog što je prikazano na zaslonu kamere.

1. U načinu snimanja pritisnite [1].
2. Podesite sliku tako da kameru usmjerite prema objektu.
 - Pritisnite <📷> da biste koristili mogućnosti kamere.
 - ▶ sljedeći odlomak
 - Tipkama promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 78
3. Pritisnite  da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite  da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema u mapu **Video**.

5. Da biste	Pritisnite
reproducirali video zapis	[OK/↵].
koristili mogućnosti videa	<📷>. ▶ str. 78
obrisali video zapis	[C], a zatim <Da>.
se vratili u način snimanja	desnu funkcijsku tipku.

Mogućnosti kamere u načinu snimanja

U načinu za snimanje pritisnite <📷> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiranje:** prebacivanje u način slikanja.
- **Efekti:** promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Odbrojanje:** namjestite odgođeni početak snimanja.
- **Idi na video:** odabir mape **Video**.
- **Postavke:** promjena sljedećih postavki za snimanje video zapisa:

Način: odaberite način snimanja videa.

Odaberite **Normalno** da bi snimljeni video bio unutar ograničenja trenutno dostupne memorije.

Odaberite **MMS veličina** da biste snimili video zapis prikladan za MMS poruku.

Veličina: odaberite veličinu datoteke.

Kvaliteta: odabir kvalitete slike.

Snimanje zvuka: uključivanje ili isključivanje zvuka.

Zvuk zumiranja: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

Zvuk osvjetljenja: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetloće.

Postavljeno ime: mijenjanje pretpostavljenog prefiksa imena videa.

- **Prečice:** prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u načinu za snimanje.

Upotreba tipki u načinu za snimanje

Tipke možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu snimanja:

Tipke	Funkcija
▲	Okretanje slike okomito.
▼	Prikaz zrcalne slike.
Lijevo/Desno	Prilagođavanje osvjetljenja slike.

Tipke	Funkcija
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
1	Prebacivanje u način za snimanje. ► str. 74
2	Promjena veličine datoteke.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina snimanja videa.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
6	Smanjuje se iskrivljenje slike da bi se maksimalno povećale i izoštrile pojedinosti.
7	Uključivanje ili isključivanje zvuka.
8	Postavljanje odgođenog snimanja.
9	Otvaranje mape Video . ► str. 68

Mogućnosti videa

Nakon snimanja video zapisa, pritisnite <📁> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Novo snimanje:** povratak u način za snimanje.

- **Pošalji preko:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promjeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Idi na video:** odabir mape **Video**.
- **Bluetooth dostupan:** dijeljenje odabrane datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita:** zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Postavke *(Meni 9)*

Pomoću ovog izbornika prilagodite postavke telefona. Postavke također možete vratiti na zadane vrijednosti.

Da biste pristupili ovom izborniku, pritisnite **<Meni>** u načinu mirovanja i odaberite **Postavke**.

Vrijeme i datum *(Meni 9.1)*

Pomoću ovog izbornika odredite važeće vrijeme i datum na telefonu.

- **Postavi vrijeme:** unos trenutnog vremena.

- **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
- **Format za vrijeme:** odaberite oblik prikaza vremena.
- **Postavi datum:** unesite trenutni datum.
- **Format za datum:** odaberite oblik prikaza datuma.

Telefon *(Meni 9.2)*

Mnoge različite funkcije sustava telefona možete prilagoditi svojim potrebama.

Jezik *(Meni 9.2.1)*

Pomoću ovog izbornika odaberite jedan od nekoliko jezika za tekst prikaza.

Pozdravna poruka *(Meni 9.2.2)*

Pomoću ovog izbornika unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

Prečice *(Meni 9.2.3)*

Možete koristiti tipke za kretanje kao tipke prečice da biste izravno pristupili određenim izbornicima iz načina mirovanja. Upotrijebite ovaj izbornik da biste tipki dodijelili prečicu izbornika.

Dodjeljivanje izbornika tipki

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečica.
2. Odaberite izbornik koji ćete dodijeliti tipki.

Upotreba mogućnosti prečica

Pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Promjeni:** dodjela ili promjena izbornika s prečicama.
- **Ukloni:** deaktiviranje prečice koja je dodijeljena odabranoj tipki.
- **Ukloni sve:** deaktiviranje svih dodijeljenih prečica.

Tipka glasnoće (Meni 9.2.4)

Pomoću ovog izbornika odredite hoće li, ako tijekom dolaznog poziva pritisnete i zadržite [▲/▼] zvono će utihniti ili će poziv biti odbijen.

Dodatne postavke (Meni 9.2.5)

Možete uključiti i isključiti značajku za automatsko ponovno pozivanje ili prihvatanje poziva.

- **Auto. ponovno pozivanje:** postavljanje telefona da nakon neuspjelog pokušaja uspostavljanja veze, do deset puta nastavi s nazivanjem određenog telefonskog broja.

- **Odgovor bilo kojom tipkom:** odgovaranje na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku, osim [📞], <Odbaci>, i [▲/▼].
- **Jasnoća glasa:** osjetljivost mikrofona možete povećati da biste sugovorniku omogućili da čuje vaš glas jasno, čak i ako šapućete.
- **Aktivni poklopac:** odgovorite na dolazni poziv otvaranjem telefona.

Prikaz (Meni 9.3)

Pomoću ovog izbornika možete promijeniti postavke zaslona i osvjetljenja.

Pozadina (Meni 9.3.1)

Na oba zaslona možete postaviti početni prikaz.

- **Unutarnji zaslon:** odaberite sliku koja će se prikazati na glavnom zaslonu.
- **Vanjski zaslon:** odabir slike koja će se prikazati na vanjskom zaslonu.

Prikaz teksta (Meni 9.3.2)

Možete prilagoditi prikaz teksta načina mirovanja.

- **Poravnanje:** odaberite položaj teksta na zaslonu. Ako ne želite da se tekst prikazuje u načinu mirovanja, odaberite **Isključeno**.
- **Formatiranje:** odaberite stil teksta.
- **Boja teksta:** odaberite boju teksta.

Kalendar *(Meni 9.3.3)*

Pomoću ovog izbornika prikažite kalendar tekućeg mjeseca na zaslonu u stanju mirovanja.

Boje izbornika *(Meni 9.3.4)*

Za način izbornika možete odabrati boje izbornika.

Osvjetljenje *(Meni 9.3.5)*

Namjestite svjetloću zaslona za različite svjetlosne uvjete.

Osvjetljenje *(Meni 9.3.6)*

Možete odabrati koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno te koliko će dugo zaslon ostajati u prigušenom načinu kad je pozadinsko svjetlo isključeno.

- **Uključen:** odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo ostajati uključeno.

- **Prigušen:** odaberite koliko dugo zaslon ostaje u zatamnjenom načinu nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon navedenog vremena zaslon se isključuje.

Boja fonta *(Meni 9.3.7)*

Pomoću ovog izbornika odaberite boju slova za brojeve unesene prilikom pozivanja.

Info pozivatelja *(Meni 9.3.8)*

Pomoću ovog izbornika odredite da telefon prikazuje napomene o propuštenim pozivima s podacima o pozivatelju posljednjeg propuštenog poziva. Da biste omogućili prikazivanje informacija o pozivatelju na vanjskom zaslonu, odaberite **Na vanjskim zaslonom**.

Svjetlo mreže *(Meni 9.3.9)*

Pomoću ovog izbornika odaberite trajanje uključenosti svjetla mreže. Ako ne želite koristiti svjetlo mreže, odaberite **Isključeno**.

Zvuk *(Meni 9.4)*

Pomoću ovog izbornika prilagodite različite postavke tona.

Dolazni poziv (Meni 9.4.1)

U ovom izborniku možete postaviti glasnoću zvuka i vrstu obavijesti za dolazne pozive.

- **Ton zvona:** odaberite ton zvona za poziv.
- **Glasnoća:** odaberite glasnoću zvona.
- **Vrsta zvona:** odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.

Ton tipkovnice (Meni 9.4.2)

U ovom izborniku možete odabrati ton kojim će se mobilni telefon oglasiti kada pritisnete tipku.

- ☒ Glasnoću tona tipkovnice možete podesiti pomoću tipke [▲/▼] u načinu mirovanja.

Ton poruke (Meni 9.4.3)

Pomoću ovog izbornika postavite zvono za dolazne i e-mail poruke.

- **Melodija:** odaberite jedan od nekoliko tonova poruke.
- **Vrsta zvona:** odredite kako želite da vas se obavještava o dolasku poruke.
- **Ponavljanje:** odredite koliko će vas puta mobilni telefon obavijestiti o primitku nove poruke.

Ton uklj./isklj. (Meni 9.4.4)

U ovom izborniku možete odabrati melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključanja i isključenja.

Ton poklopca (Meni 9.4.5)

Pomoću ovog izbornika odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otklapanja i zaklapanja telefona.

Bešumno (Meni 9.4.6)

Pomoću ovog izbornika odredite kako će vas telefon obavijestiti o pojedinim događajima tijekom bešumnog načina rada.

Dodatni tonovi (Meni 9.4.7)

Pomoću ovog izbornika prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Podsjetnik svake minute:** postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom svake minute odlaznog poziva te da vas na taj način obavještava o duljini razgovora.
- **Priključenje:** postavite hoće li se mobilni telefon oglašavati zvučnim signalom nakon uspješne uspostave veze.

- **Obavijesti u pozivu:** postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.
- **Upozorenja:** postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom ako se pojavi skočni prozor da bi se naznačilo da je telefon završio s nekom operacijom ili da se pojavila pogreška.

Mrežne usluge (Meni 9.5)

Pomoću ovog izbornika pristupite mrežnim uslugama. Pojediniosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge, možete zatražiti od mobilnog operatera.

Preusmjeravanje poziva (Meni 9.5.1)

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
 - **Preusmjeri uvijek:** preusmjeravanje svih poziva.
 - **Zauzeto:** preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.
 - **Nema odgovora:** preusmjeravanje poziva ako ne odgovorite na njega.

- **Nedostupno:** pozivi se preusmjeravaju ako se nalazite izvan područja koje pokriva mreža ili ako je telefon isključen.

- **Prekini sve:** poništavanje svih preusmjeravanja.
2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti.
 3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili preusmjeravanje poziva, odaberite **Isključite**.
 4. Pomaknite se u redak **Preusmjereno na**.
 5. Upišite telefonski broj na koji će pozivi biti preusmjereni i zatim pritisnite **<OK>**.
 6. Ako ste odabrali **Nema odgovora**, pomaknite se na redak **sec** te odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.

Zabrana poziva (Meni 9.5.2)

Ovom mrežnom uslugom možete ograničiti odlazne pozive.

1. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
 - **Svi odlazni:** zabranjeni su svi odlazni pozivi.
 - **Međunarodni:** zabranjeni su međunarodni pozivi.
 - **Međunarodni osim prema doma:** dozvoljava pozivanja brojeva koji su unutar trenutne države.

- **Svi dolazni:** zabranjeni su dolazni pozivi.
 - **Dolazni u inozemstvu:** zabranjeni su dolazni pozivi ako telefon koristite izvan matične zemlje.
 - **Prekini sve:** poništavaju se sve postavke zabrane poziva da bi se pozivi mogli normalno upućivati i primati.
 - **Promjeni šifru za zaključavanje:** promjena šifre za zaključavanje poziva.
2. Odaberite vrstu poziva koju želite zabraniti.
 3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili zabranu poziva, odaberite **Isključite**.
 4. Unesite šifru za zabranu poziva, a zatim odaberite **<OK>**.

Poziv na čekanju (Meni 9.5.3)

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ta mogućnost primjenjivati.
2. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Isključite**.

Odabir mreže (Meni 9.5.4)

Pomoću ove mrežne usluge možete odrediti želite li da se prilikom roaminga izvan matičnog područja automatski ili ručno odabere koja će se mreža koristiti.

Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njim sklopio sporazum o roamingu.

Prikaz poziva (Meni 9.5.5)

Možete onemogućiti da vaš telefonski broj bude prikazan na zaslonu telefona osobe koju pozivate. Neki mobilni operateri ne dopuštaju promjenu te postavke.

Odaberete li **Postavljeno**, telefon će koristiti osnovnu postavku koja vrijedi za danu mrežu.

Poslužitelj glasovne pošte (Meni 9.5.6)

Pomoću ovog izbornika spremite broj poslužitelja glasovne pošte te pristupite vašoj glasovnoj pošti.



Broj poslužitelja glasovne pošte može vam dati davatelj usluga.

- **Povezivanje:** povežite se s poslužiteljem glasovne pošte da biste poslušali poruke.

- **Br. glas. poslužitelj:** uređivanje imena i broja poslužitelja glasovne pošte.

Odabir pojasa (Meni 9.5.7)

Da biste mobilnim telefonom mogli upućivati i primati pozive, on mora biti prijavljen na neku od dostupnih mreža. Ovaj mobilni telefon može koristiti sljedeće vrste mreža: Kombiniranu GSM 900/1800, GSM 1900 i tropojasnu (GSM 900/1800/1900).

Postavljeni pojas koji mobilni telefon koristi ovisi o državi u kojoj je telefon kupljen. Kad putujete u inozemstvo, nemojte zaboraviti odabrati ispravan pojas.

Bluetooth (Meni 9.6)

Pomoću Bluetooth značajke, telefon možete bežično povezati s drugim Bluetooth uređajima, s njima razmjenjivati podatke, razgovarati bez korištenja ruku te kontrolirati telefon na daljinu.

Bluetooth tehnologija omogućuje besplatno bežično povezivanje između svih Bluetooth uređaja na udaljenosti od 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju pomoću radiovalova, nije nužno da među njima nema prepreka.



- Postoje li prepreke između uređaja, najveća udaljenost djelovanja može biti smanjena.
- Preporučuje se da istovremeno ne koristite značajku Bluetooth i multimedijske značajke kao što je diktafon, kamera i MP3 player ili obrnuto, da biste postigli bolju izvedbu.
- Neki uređaji možda neće biti kompatibilni s vašim telefonom.

Postavljanje Bluetooth funkcije








Izbornik **Bluetooth** pruža sljedeće mogućnosti:

- **Aktivacija:** aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth osobine.
- **Moji uređaji:** potraga za povezivim Bluetooth uređajima. Pogledajte sljedeći odlomak.
- **Vidljivost:** omogućiti drugim Bluetooth uređajima da traže vaš telefon.
- **Ime telefona:** dodjela naziva Bluetooth uređaja telefonu, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.
- **Sigurnost:** odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
- **Bluetooth usluge:** prikaz raspoloživih Bluetooth usluga.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. Među ponuđenim Bluetooth postavkama, odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Traži novi uređaj**.

Nakon traženja se prikazuje popis uređaja s kojima je moguće povezivanje. Sljedeće ikone označavaju vrstu uređaja:

-  A/V slušalica
-  Mobilni telefon
-  Računalo
-  PDA
-  Pisač
-  Nepoznati uređaj
-  Slušalica ili automobilski komplet za upotrebu telefona bez ruku

Boja ikone označava stanje uređaja:

- Sivi su neupareni uređaji
 - Plavi su upareni uređaji
 - Crveni su uređaji koji su trenutno povezani s telefonom
3. Odaberite uređaj.
 4. Unesite Bluetooth PIN šifru i pritisnite **<OK>**. Ta se šifra koristi samo jednom i nije ju potrebno zapamtiti.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru, uparivanje je dovršeno.



Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje telefona bez ruku, možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je **0000**. Ako drugi uređaj ima šifru, morate je unijeti.

Upotreba mogućnosti uređaja

Na popisu uređaja pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uključivanje/Prekinuto**: uključivanje ili isključivanje trenutno odabranog uređaja.
- **Pregled**: pretraživanje podataka na uređaju i njihovo izravno učitavanje u telefon.
- **Popis usluga**: prikaz raspoloživih Bluetooth usluga za odabrani uređaj.
- **Promjeni ime**: promjena imena uparenog uređaja.
- **Autorizacija/Deautorizacija**: odredite hoće li telefon od vas tražiti dozvolu za povezivanje ako se drugi uređaj s njime pokuša povezati.
- **Obriši**: uklanjanje odabranih uređaja ili svih uređaja s popisa uređaja.

Slanje podataka putem Bluetootha

1. Uključite Bluetooth funkciju.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Pomaknite se na željenu stavku te pritisnite **<Opcije>**.
4. Odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.
Telefon traži uređaje unutar dosega te prikazuje popis dostupnih uređaja.
5. Odaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN potreban za uparivanje te pritisnite **<OK>**.

Primanje podataka putem Bluetootha

Da biste putem Bluetootha primili podatke, na telefonu mora biti aktivirana Bluetooth funkcija.

1. Ako neovlašteni Bluetooth uređaj šalje podatke na vaš telefon, pritisnite **<Da>** kako biste dopustili pristup uređaja vašem telefonu.
2. Pritisnite **<Da>** kako biste primili podatke.

Sigurnost (Meni 9.7)

Pomoću ovog izbornika zaštitite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kodova vašeg telefona i SIM kartice.



Upišete li tri puta zaredom pogrešan PIN/PIN 2, SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kod ste dobili od vašeg mrežnog operatera.

PIN provjera (Meni 9.7.1)

Četveroznamenkasti do osmeroznamenkasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene upotrebe. Ako je ta funkcija omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

PIN promjena (Meni 9.7.2)

Pomoću ovog izbornika promijenite PIN. Da biste koristili ovu funkciju, funkcija provjere PIN-a mora biti omogućena.

Zaključavanje telefona (Meni 9.7.3)

Ova funkcija zaključava telefon od neovlaštene upotrebe.

Ako omogućite tu funkciju, nakon svakog uključivanja telefona morate unijeti četveroznamenkastu do osmeroznamenkastu šifru telefona.

Unaprijed postavljena šifra jest **00000000**. Šifru promijenite pomoću izbornika **Promjeni šifru**.

Promjeni šifru (Meni 9.7.4)

Pomoću ovog izbornika promijenite šifru telefona.

Privatnost (Meni 9.7.5)

Koristite ovaj izbornik da biste zaključali medijske sadržaje, uključujući poruke, slike, video, glazbene datoteke i zvukove.

1. Pritisnite [OK/↵] da biste označili stavke koje želite zaključati.
2. Pritisnite <**Spremi**> da biste zaključali označene stavke.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.

Da biste pristupili zaključanoj stavci, morate unijeti šifru telefona.

SIM zaključavanje (Meni 9.7.6)

Funkcija zaključavanja SIM-a dodjeljivanjem koda za zaključavanje omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kod za otključavanje SIM kartice.

FDN (Meni 9.7.7)

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dialling Number, odnosno broj za fiksno biranje), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu skupinu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve navedene u FDN popisu. ► str. 39

PIN2 promjena (Meni 9.7.8)

Ako SIM kartica podržava značajku promjene PIN2, njome se može promijeniti vaš važeći PIN2.

Status memorije (Meni 9.8)

Pomoću ovog izbornika možete provjeriti količinu memorije upotrijebljene za spremanje podataka u mape **Poruke**, **Datoteke**, **Kalendar**, **Imenik** i **JAVA svijet**. Možete provjeriti i opciju **Ukupna memorija** za MMS, e-mail te za Datoteke.

Tvorničke postavke (Meni 9.9)

Pomoću ovog izbornika vratite pojedinačno tvorničke postavke telefona, postavke prikaza te postavke zvuka. Možete i odjednom vratiti sve tvorničke postavke u telefonu.

1. Pritisnite [OK/↵] da biste označili kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke.
2. Pritisnite <Poništi> da biste vratili tvorničke postavke označenih stavki.
3. Pritisnite <Da> da biste potvrdili vraćanje tvorničkih postavki.
4. Unesite šifru telefona i pritisnite <OK>.



Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Šifru promijenite pomoću izbornika **Promjeni šifru**.

► str. 88

Rješavanje problema

Pomoć i osobne potrebe

Da ne biste trošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru, napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

Kada uključite telefon, može se pojaviti neka od sljedećih poruka:

"Umetni SIM"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u mobilni telefon.

"Zaključavanje telefona"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate unijeti šifru mobilnog telefona da biste ga mogli koristiti.

"Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite po prvi put. Morate upisati PIN broj koji ste dobili uz SIM karticu.

- Uključena je funkcija provjere PIN-a. Prilikom svakog uključanja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Da biste isključili ovu funkciju, upotrijebite izbornik **PIN provjera**.


"Unesi PUK"

- PIN je triput za redom bio pogrešno upisan i je SIM kartica je sada blokirana. Upišite PUK koji ste dobili od davatelja usluga.


Pojavljuje se poruka "Nema usluge," "Greška u mreži" ili "Nije učinjeno"

- Prekinuta je veza s mrežom. Možda se nalazite u području sa slabim signalom. Promijenite položaj i pokušajte ponovo.
- Pokušavate pristupiti mogućnosti za koju niste pretplaćeni kod davatelja usluga. Pojediniosti možete doznati od svog davatelja usluga.

Upisali ste telefonski broj, ali nije uslijedilo pozivanje

- Provjerite jeste li pritisnuli [].
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana pozivanja.

Druga osoba vas ne može nazvati

- Provjerite je li vaš telefon uključen. ([] pritisnuta dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana dolaznih poziva.




Vaš vas sugovornik ne može čuti

- Provjerite da li ste uključili mikrofon.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjem dijelu telefona.

Telefon daje signal, a na zaslonu bljeska poruka "Slaba baterija".

- Baterija nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba

- Provjerite pokazivač snage signala na zaslonu mobilnog telefona (). Veličina skale označava jačinu signala; od jakog () do slabog ().
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

Kada zovete osobu iz popisa Imenika, ne poziva se nijedan broj

- Pomoću funkcije Popis kontakata osigurajte ispravno spremanje telefonskih brojeva.
- Ako je potrebno, ponovo pohranite telefonski broj.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi

- Čistom mekom krpom obrišite kontakte za punjenje i na telefonu i na bateriji.

Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:

- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz jamstva
- Jasan opis problema

Nakon toga se obratite najbližem dobavljaču ili Samsungovoj službi za korisnike.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,940 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dopije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunijavanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.

- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeci ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljiviji na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaze i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.


Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.

2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.

- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.

- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnja i prijava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.

- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Indeks

A

Alarm • 49
Automatsko ponovno pozivanje • 80

B

Baterija
pokazatelj ispražnjenosti • 8
punjenje • 7

Bežumno

postavke • 82
unos • 14

Bluetooth

postavke • 85
primanje, podaci • 87
slanje, podaci • 87

Boja fonta, postavke • 81

Brisanje

događaji • 73
imenik • 42
popis poziva • 37
poruke • 58

Brzo biranje • 40

Č

Čekanje, poziv • 34

D

Diktafon, zapisi
reprodukcija • 45
snimanje • 45

Dolazne poruke, poruke
e-mail • 60
MMS • 58
SMS • 58

Dolazni pozivi • 37
DTMF tonovi, slanje • 35

E

E-mailovi
brisanje • 60
postavke • 64
prikaz • 60
sastavljanje/slanje • 56

F

FDN (Fixed Dialling Number) način
postavke • 88
stvaranje kontakta • 39

Fotografije

brisanje • 68
snimanje • 74

G

Glasnoća tonova tipkovnice • 82
Grupe pozivatelja • 40

H

Hitni pozivi • 95

I

Igre • 45
Ikone, opis • 11
Imena
traženje • 38
unos • 30

Imenik

brisanje • 42
Brzo biranje • 40
kopiranje • 39
mogućnosti • 38
pronalaženje • 38
uređivanje • 38, 42

J

Java svijet • 45
Jezik, odabir • 79

K

Kalendar • 70, 81
Kalkulator • 50
Kamera
fotografije • 74
video • 77
Konferencijski poziv • 36

M

Međunarodni pozivi • 32
Melodija zvona
dolazni pozivi • 82
poruke • 82
Mjere opreza pri korištenju baterija
• 92
MMS
brisanje • 58
postavke • 62
prikaz • 57
sastavljanje/slanje • 55

Moja posjetnica • 41

MP3 player

mogućnosti • 44
reprodukcija • 43

Mrežne usluge • 83

Mrežni pojas, odabir • 85
Muzika, skinuta • 69

N

Način ABC, unos teksta • 30
Način unosa, promjena • 30

O

Odabir mreže • 84
Odabir pojasa • 85
Odbrojanje • 50
Odgovor bilo kojom tipkom • 80
Odlazne, poruke • 59
Odlazni pozivi • 37
Otpremljene poruke • 59

P

PIN, promjena • 87
PIN2, promjena • 88
Podsjetnik svake minute • 82
Pokazatelj ispražnjenosti baterije
• 8
Ponovno pozivanje
 automatsko • 80
 ručno • 32
Popis poziva
 dolazni • 37
 odlazni • 37

Popisi poziva
 propušteni • 37

Poruke

 e-mail • 56
 MMS • 55
 pozdravne • 79
 SMS • 55
 web • 58
Poruke CB (info usluge mreže) • 67
Poslužitelj glasovne pošte
 povezivanje • 84
 uređivanje • 85
Pozdravna poruka • 79
Poziv na čekanju • 84
Pozivi

 odbacivanje • 33
 ponovno pozivanje • 32
 preusmjeravanje • 83
 primanje • 33
 zabrana • 83
 čekanje • 34, 84
Predlošci, poruka • 61
Pretraživač, web • 51
Pretvornik • 50
Preusmjeravanje, pozivi • 83
Prečica • 79
Prikaz

 jezik • 79
 postavke • 80
Prikaz poziva • 84
Priključenje • 82
Primanje
 drugog poziva • 34
 poziv • 33
Primljene poruke
 e-mail • 60
 MMS • 58
 SMS • 58
Privatnost • 88
Problemi, rješavanje • 89
Datoteke • 67
Propušteni pozivi • 37

R

Roaming • 84

S

Sastavljanje poruka
 e-mail • 56
 MMS • 55
 SMS • 55
Sigurnost
 informacije • 91
Sigurnost u prometu • 93
Sigurnost, pozivi • 87

SIM kartica

 umetanje • 7
 zaključavanje • 88
Slike, skinute • 67
SMS poruke
 brisanje • 58
 postavke • 62
 prikaz • 58
 sastavljanje/slanje • 55
Snimanje
 glasovni zapisi • 45
 video • 77
Status memorije
 igre 47
 imenik 42
 skinute stavke • 70
 ukupna memorija • 88
Svjetlo mreže • 81
Svjetsko vrijeme • 48

Š

Šifra
 telefon • 88
 zabrana poziva • 84
Štoperica • 51

T

Tekst, upis • 30

Telefon

- briga i održavanje • 96
- ikone • 11
- sadržaj paketa • 6
- šifra • 88
- tvorničke postavke • 89
- uključenje/isključenje • 9
- zaključavanje • 87
- zaslon • 10

Ton poruke • 82

Ton uključivanja/isključivanja • 82

Tonovi tipkovnice

odabir • 82

uključivanje/isključivanje • 35

Trajanje pozadinskog osvjetljenja,
postavljanje • 81

Trošak poziva • 38

Tvorničke postavke telefona • 89

U

Uključenje/isključenje

mikrofon • 35

telefon • 9

V

Video

moгуćnosti • 69

reprodukcija • 68

snimanje • 77

Vlastiti broj • 41

Vrijeme poziva • 37

Z

Zabrana, pozivi • 83

Zadnji broj, ponovno pozivanje • 32

Zaključavanje

medijski sadržaji • 88

SIM kartica • 88

telefon • 87

Zaslon

dijelovi • 10

ikone • 11

Zdravstvene i sigurnosne • 91

Znakovi, unos • 30

Zvuk • 81

Zvukovi, skinuti • 69

W

Web-pretraživač

cache, obriši • 53

favoriti • 52

pristup • 51

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Prijenosni bežični telefon

(opis proizvoda)

SGH-E760

(naziv modela)

Proizvođač:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350

(naziv i adresa tvornice *)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost EMC	: EN 60950-1:2001
	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
	: EN 50360:2001
Mreža	EN 50361:2001
	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaka: 0168

CE0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 07. 21



Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.